Eclipse 16

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έκδοση Λογισμικού 1.9X

Teletek electronics


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ....3
Εικ. 1 Εσωτερικό πινάκα ECLIPSE 16....3
Εικ. 2 Ρύθμιση ΤΑΜΠΕΡ....3
Εικ. 3 Τελικό κλείσιμο ECLIPSE 16....3
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ....4
3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ....5
4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ....6
5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ....7
0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ....7
1.ΧΡΗΣΤΕΣ 32....7
2.ΖΩΝΕΣ 16....8
3.ΕΞΟΔΟΙ 5....9
4.ΤΟΜΕΙΣ 3....10
6.ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ....11
__ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ....11
__ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ....11
8.ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5....12
6.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.....12
7.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....12
8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.....12

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ


Η πλακέτα συναγερμού ECLIPSE 16 είναι τοποθετημένη σε λευκό πλαστικό κουτί μεγέθους 29cm x 24cm x 8cm. Υπάρχει πρόσθετος χώρος για τοποθέτηση μιας μονάδας επικοινωνίας στο κουτί.
Για την back-up μπαταρία, παρέχεται ειδικός χώρος.
Επίσης το κουτί είναι εξοπλισμένο με κλέμα σύνδεσης μετασχηματιστή 220V με προστατευτική ασφάλεια.
Τοποθετήστε τον πινάκα σε ένα κεντρικό σημείο οπού θα έχει παροχή ρεύματος 220V και τηλεφωνική γραμμή. Επιλέξτε τα κατάλληλα ανοίγματα για την διέλευση των καλωδίων ισχυρού και ασθενούς ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε το πατρόν του χαρτοκιβωτίου για τις τρύπες στερεώσεις
Πριν την εγκατάσταση, βγάλτε τα προστατευτικά καπάκια του μπροστινού τμήματος από την πλάτη του κουτιού – δείτε την εικόνα παρακάτω.
Αφότου στερεώσετε την πρόσοψη με τις βίδες, βάλτε επίσης τα προστατευτικά καπάκια στις θέσεις τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τροφοδοτήστε των πινάκα αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις

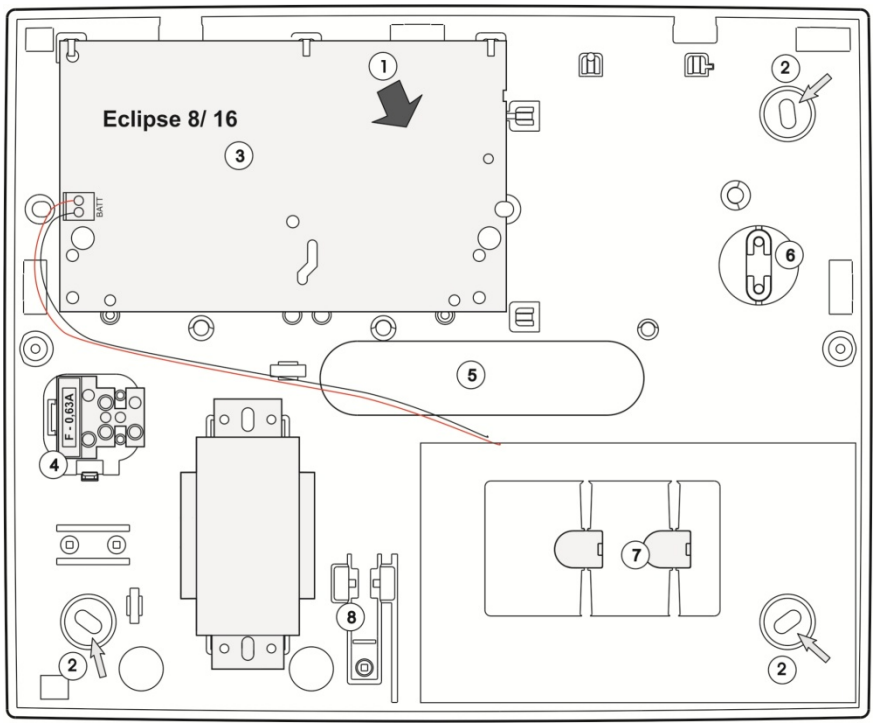


• -Άνοιγμα γενικής υποστήριξης του κουτιού (κάτω από την πλακέτα).
, -Ανοίγματα υποστήριξης.
ƒ -Πλακέτα συναγερμού ECLIPSE 16.
„ -Κλέμα 220V με ασφάλεια 0.63A.
…-Κεντρικό άνοιγμα καλωδίων.
† -Πλαστικό καπάκι για στερέωση του καλωδίου ρεύματος.
‡ -Πλαστικά καπάκια για την πρόσοψη.
ˆ -Θέση για των διακόπτη ΤΑΜΠΕΡ.
(Ο διακόπτης ΤΑΜΠΕΡ δεν περιλαμβάνεται στον παρεχόμενο εξοπλισμό).

Εικ.1 Εσωτερικό πινάκα ECLIPSE 16

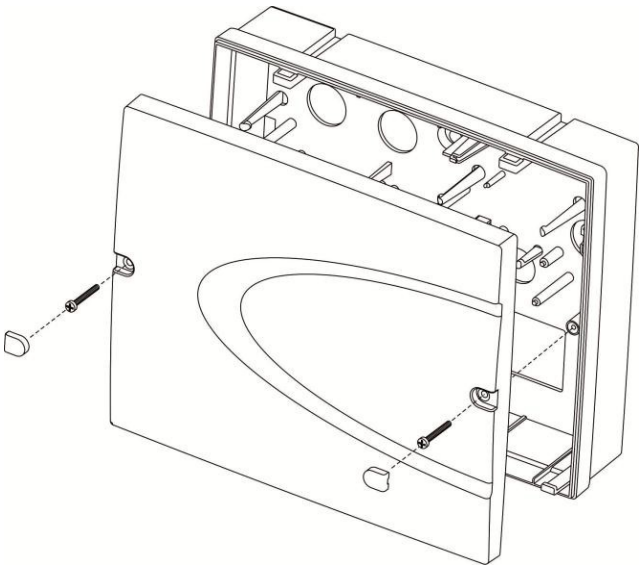

Εικ. 3 Τελικό κλείσιμο ECLIPSE 16

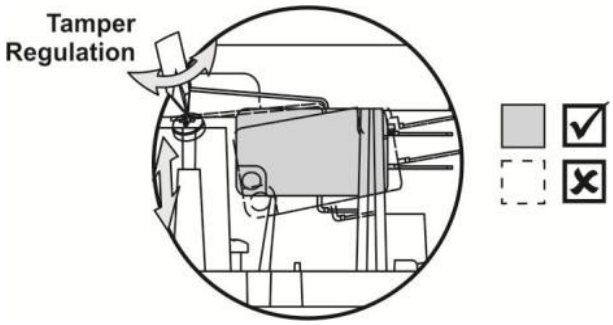


Εικ. 2 Ρύθμιση ΤΑΜΠΕΡ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ **ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ** ΣΤΑ ΑΚΡΑ **RESET** ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 220V.
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΒΕΙ Ο ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ LED ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ.
2.ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ **ENTER** (ü)ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ **ΜΠΟΥΤΟΝ** ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΗΣ ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
3.ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ **ΜΠΑΤΑΡΙΑ**. **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ!**
4.ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ **ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ** ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ **RESET** ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 2-3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ BUS LED ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ECLIPSE16: 100mA
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ECLIPSE VD: 80mA

VOICE: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ECLIPSE VD
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ECLIPSE.
Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ VOICE DIALER PCB ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ VOICE
Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΙΝΙ ΚΑΡΤΑ SD ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ECLIPSE VD.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

RESET: ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

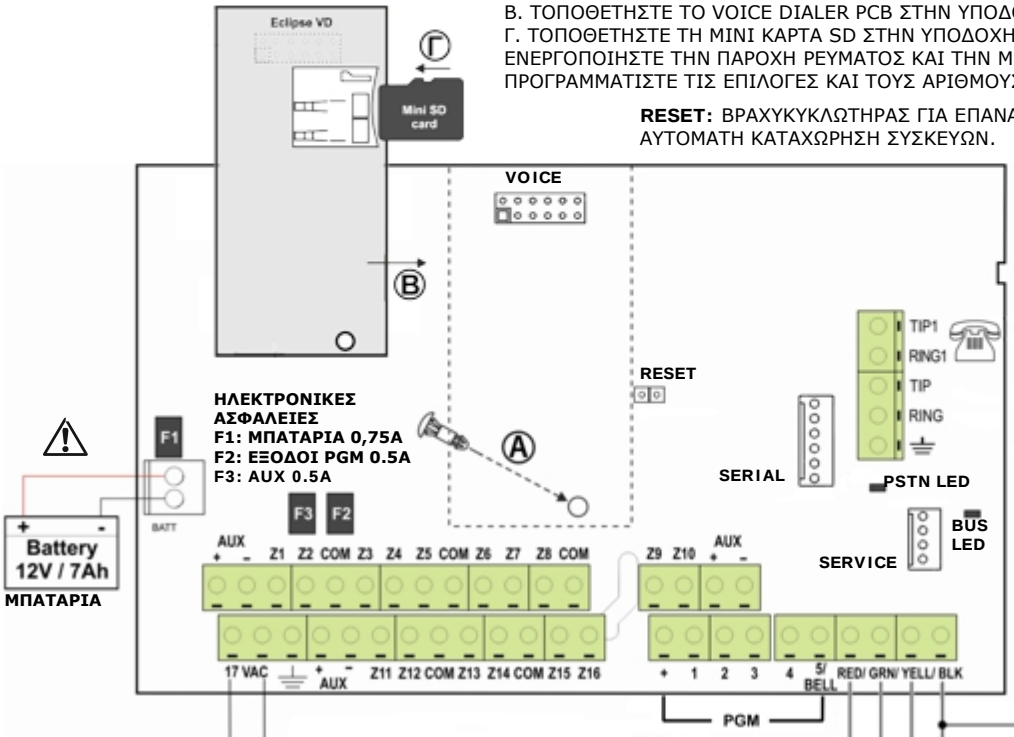

SERIAL: ΘΥΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΥΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ AJAX GPRS/LAN.

TIP1 RING1: ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
TIP RING: ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
(**INTERNET:** ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΦΙΛΤΡΟ DSL)

PSTN LED ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΝΑΒΕΙ ΜΟΝΙΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ.
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.

BUS LED ΑΝΑΒΕΙ ΜΟΝΙΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ: RESET ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ.
ΚΙΤΡΙΝΟ: ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ **GRN, YEL**.
ΠΡΑΣΙΝΟ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
BUS LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ: ΧΑΜΗΛΟ ΡΕΥΜΑ **RED, BLK**.
ΚΙΤΡΙΝΟ: ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ **GRN, YEL**.
ΠΡΑΣΙΝΟ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

SERVICE: ΘΥΡΑ BUS ΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 17V/23VA



+/- AUX: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 0,5Α.
Z1-Z16: ΕΙΣΟΔΟΙ ΖΩΝΩΝ.
COM: ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΖΩΝΩΝ.
+PGM: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 0,5Α.
PGM 1-4: ΕΞΟΔΟΙ ΜΕΧΡΙ 100ΜΑ.
PGM 5/BELL: ΕΞΟΔΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ.
RED, GRN, YEL, BLK: BUS.

LCD 32S Max.: 100mA



LCD 32/PR Max.: 100mA



LED 32/PR Max.: 140mA




BUS
250 μέτρα

ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ **RED (+12V)** ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ**



ZONE8 Max.: 70mA

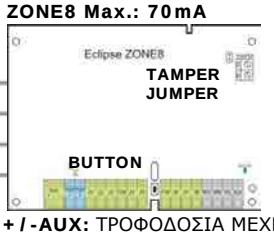

+/-AUX: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 100mA
PGM & PGM 1: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ECLIPSE16
Z1-Z8: ΕΙΣΟΔΟΙ ΖΩΝΩΝ.
COM: ΚΟΙΝΟ (-) ΖΩΝΩΝ.
RED, GRN, YEL, BLK: BUS
TAMPER JUMPER: 24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, **(ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ TAMPER JUMPER ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΚΛΕΜΜΑ.)**
BUTTON: ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ


1.000 μέτρα




LED16 Max.: 80mA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
3 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
2.ΜΕΣΩ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
3.ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ
ΒΗΜΑ 1: ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.
ΒΗΜΑ 2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ **ΑΛΛΑΓΗ** ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.
ΒΗΜΑ 3: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
ΒΗΜΑ 4: ΔΟΚΙΜΕΣ
ΒΗΜΑ 5: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

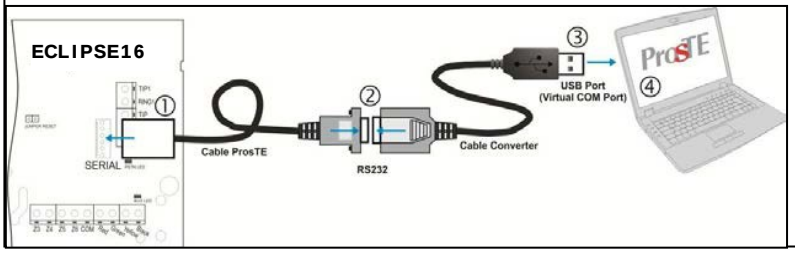

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ

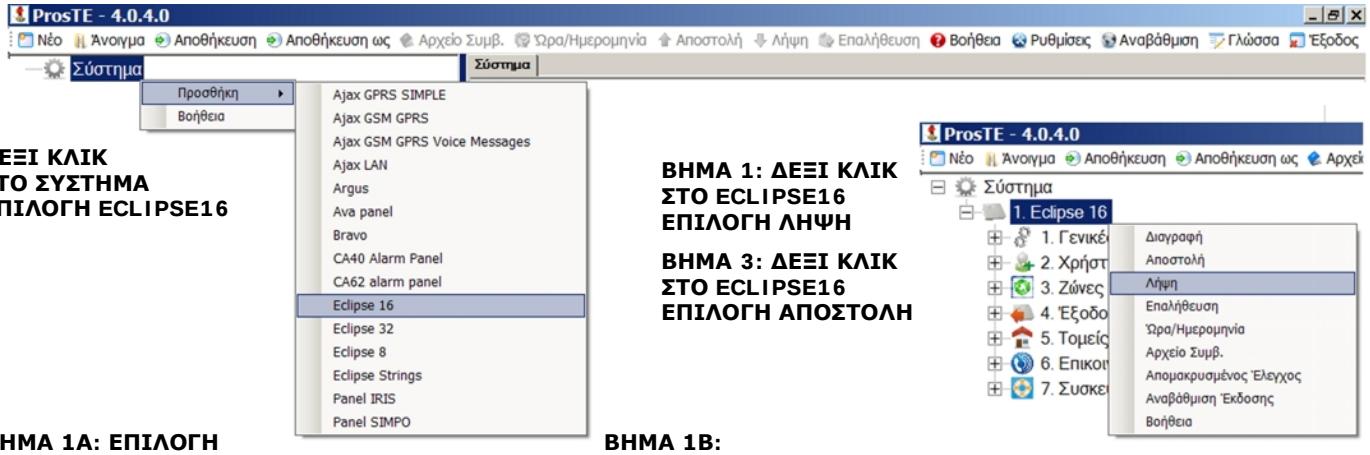


ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ECLIPSE16


ΒΗΜΑ 1: ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ
ΣΤΟ ECLIPSE16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΗΨΗ

ΒΗΜΑ 3: ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ
ΣΤΟ ECLIPSE16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ


ΒΗΜΑ 1Α: ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΘΥΡΑΣ
COM PORT

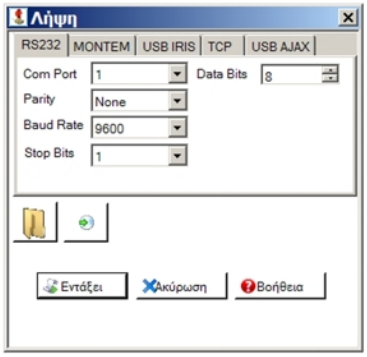


ΒΗΜΑ 1Β:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Υ/Η: 1234
ΚΩΔΙΚΟΣ: 7777

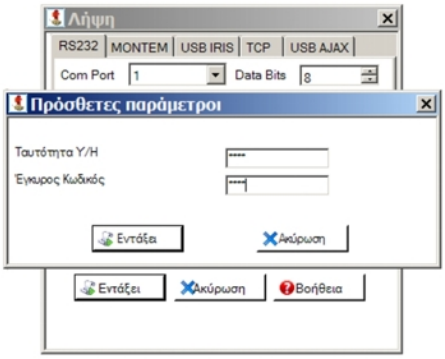


ΒΗΜΑ 1Γ: ΕΠΙΤΥΧΙΑ

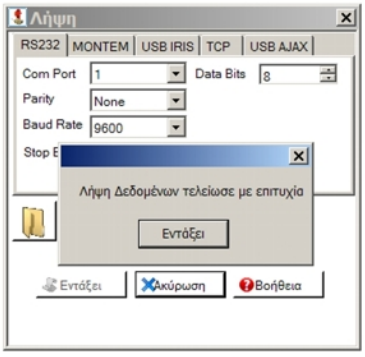


ΒΗΜΑ 2: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 3: ΑΠΟΣΤΟΛΗ

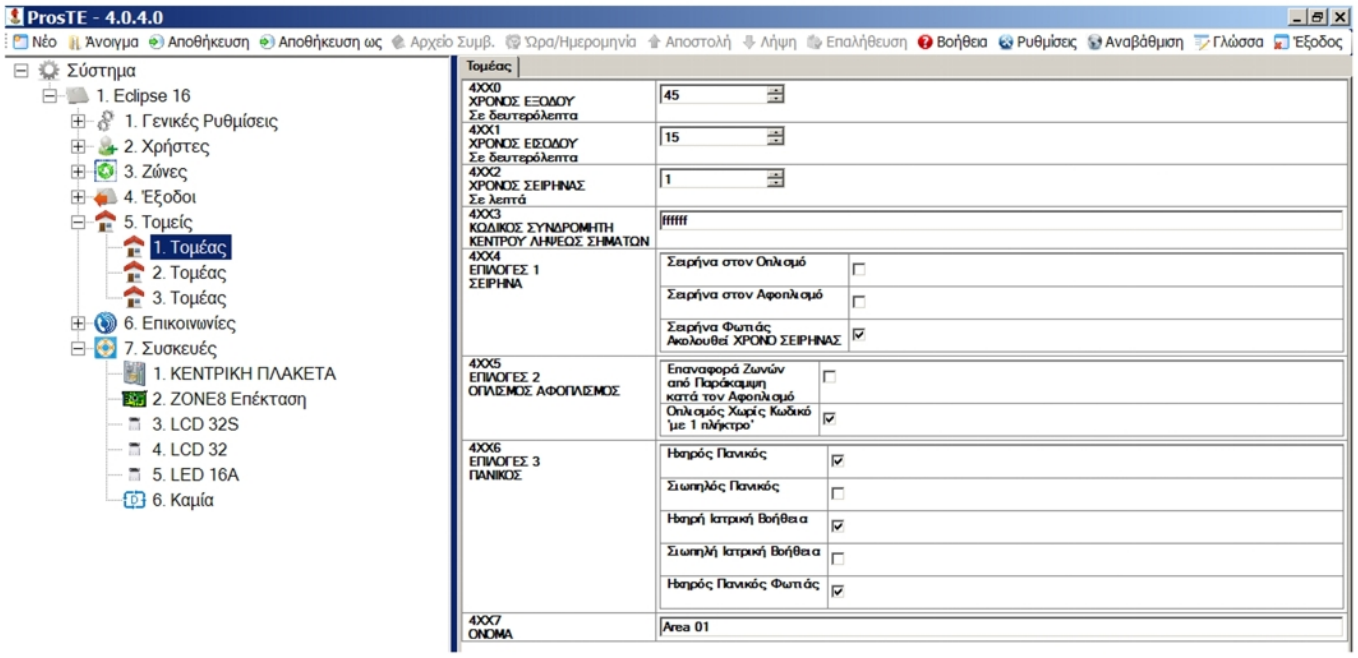


ΒΗΜΑ 3Α: ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΘΥΡΑΣ
COM PORT

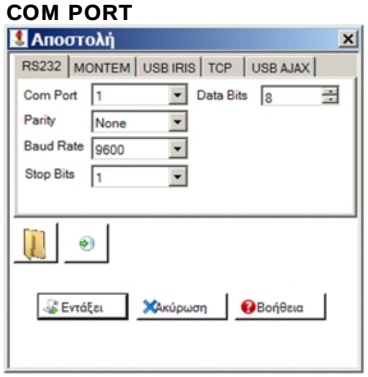

ΒΗΜΑ 3Β:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Υ/Η: 1234
ΚΩΔΙΚΟΣ: 7777


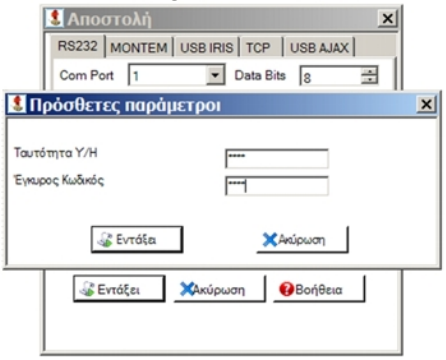


ΒΗΜΑ 3Γ: ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ

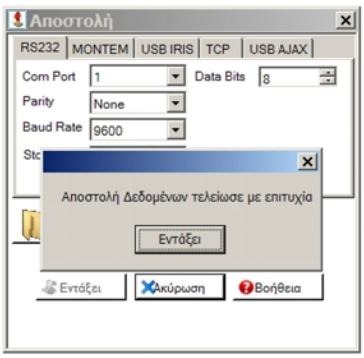

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Ο τεχνικός μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε 3 τρόπους προγραμματισμού, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του:
Ως προεπιλογή στα LED πληκτρολόγια είναι 4ψήφιες διευθύνσεις και στα LCD πληκτρολόγια είναι κείμενο.
Για να αλλάξετε τον τρόπο προγραμματισμού πρέπει να μπείτε στο μενού προγραμματισμού:
ΑΠΟ LCD: **7777 - 2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – 14. ΣτυλΠΡΟΓΡΑΜ - <** τρόπος προγραμματισμού
ΑΠΟ LED: **7777 – 0097 - <** τρόπος προγραμματισμού**: 1** (διευθύνσεις), **2** (λειτουργίες) or **3** (κείμενο)>

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	
	**1.**Εισάγετε των κωδικό εγκαταστάτη 7777. Τα σύμβολα ⚙ και **A** καθώς και τα ψηφία 13,14,15,16 ανάβουν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ **xxxx**	**2.**Εισάγετε την διεύθυνση προγραμματισμού, (π.χ.0015) τα σύμβολα ⚙ και **V** ανάβουν.
	**3.**Εισάγετε τιμή (VALUE). Δείτε παρακάτω τις 3 περιπτώσεις εισαγωγής τιμών (VALUE) **V**. (πατώντας τα βέλη βλέπετε την τιμή που έχει η συγκεκριμένη διεύθυνση, από την φωτεινή ένδειξη των ζωνων 1 εως 10 με 10 να είναι το 0.
	3.1. Εισαγωγή αριθμητικών τιμών, (πχ χρόνοι, κωδικός συνδρομητή, κ.α.) Οι ποσότητα ψηφίων φαίνετε από της φωτεινές ενδείξεις αριθμών 13,14,15,16.
	**3.2.** Επιλογή τιμών με ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, (πχ αναγγελία ζωνών, ηχηρό Τάμπερ, κ.α.) πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε. Ενεργοποίηση: Όλες οι ζώνες από 1 έως 8 είναι αναμμένες Απενεργοποίηση: Όλες οι ζώνες από 1 έως 8 είναι σβηστές
	**3.3.** Εισαγωγή τιμών πολλαπλών επιλογών με αριθμητικά πλήκτρα (πχ ήχοι βλαβών, τύπος ζώνης κ.α.) Οι ενδείξεις ενεργοποίησης απενεργοποίησης είναι οι ζώνες από 1 έως 8 Πατήστε αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε. Με το πλήκτρο μηδέν ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές.

5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

0000 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

7777	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟ

0010 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ t u **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

ΓΙΝΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ +1 ΨΗΦΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ[000(0+1)]

0013 – ΗΧΟΙ ΒΛΑΒΩΝ

1 2 3 4 5 6 _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 6 ΠΟΙΟΙ ΗΧΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ
1.Απώλεια Ρεύματος 2.Πρόβλημα Μπαταρίας 3.Καμένη Ασφάλεια 4.Πρόβλημα Τηλεφώνου 5.Τάμπερ 6.Δίαυλος BUS	

0014 – ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

010	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 010-180 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

0015 – ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

030	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΛΕΠΤΑ

0016 – ΗΧΗΡΟ ΤΑΜΠΕΡ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ t u **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

0020 – ΔΟΚΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ

0021 – ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

0023 – ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

0030 – RESET ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΦΙΚΤΟ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ t u **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

0031 – ΜΕΡΙΚΟ RESET ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

*****	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: **123456**)		
0.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4.ΤΟΜΕΙΣ	1.ΧΡΗΣΤΕΣ 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2.ΖΩΝΩΝ 8.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	3.ΕΞΟΔΩΝ

0032 – RESET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

0000	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ **123456** ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

0040 – ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

0050 – ΟΝΟΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

0051 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

00:00	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΩΩ:ΛΛ

0052 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

01/01/01	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΗ/ΜΜ/ΧΧ

0097 – ΣΤΥΛ ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 097, ΚΕΙΜΕΝΟ: 2.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – 14. ΣτυλΠΡΟΓΡΑΜ)

1	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3	
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	3.ΚΕΙΜΕΝΟ

0098 – ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.ΧΡΗΣΤΕΣ 32

1xx0 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (όπου ΧΧ αριθμός χρήστη 01 έως 32)

1 2 3 4 _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 4
1.Αφοπλισμός 2.Οπλισμός Παραμονή/Νύχτα 3.Απομόνωση 4.Διαμόρφωση	

10x1 – ΣΥΝΑΨΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

1xx2 – ΟΝΟΜΑ

1xx3 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (Proxy) (όπου ΧΧ αριθμός χρήστη 01 έως 32)

*** * * _ _ _ _ _**	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3
1.Αφοπλισμός *.Χωρίς Αφοπλισμό	* * Χωρίς Οπλισμό * 3 Πλήρη Οπλισμό 2 * Οπλισμός Παραμονή 2 3 Οπλισμός Νύχτα

2.ΖΩΝΕΣ 16

2000 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΝΩΝ Δείτε τον παρακάτω πινάκα:

2	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1,2,3,4,5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΖΩΝΩΝ
1.Κανονικά Κλειστή χωρίς Αντίσταση 2.Κανονικά Κλειστή με Αντίσταση 1K	

2003 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ ΖΩΝΗΣ

0	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 0 ΕΩΣ 9 (με 0 είναι εκτός)

2004 – ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ ΖΩΝΗΣ

000	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

2xx0 – ΣΥΝΑΨΗ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

[ΣΥ] [ΑΚ]	ΟΠΟΥ [ΣΥ] ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ [ΑΚ] ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2xx1 – ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

1	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 0 ΕΩΣ 9 ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΖΩΝΗΣ			
0.ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	1.ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ	2.ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	3.ΆΜΕΣΗ	4.ΦΩΤΙΑΣ
5.ΠΑΝΙΚΟΥ	6.ΤΑΜΠΕΡ	7.ΙΑΤΡΙΚΗ	8.ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	9.24ΩΡΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

2xx2 – ΣΥΝΑΨΗ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου X αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

2xx4 – ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

_ 2 * * * * _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 2 ΕΩΣ 6			
2.Απομονώσιμη	3.Παραμονή	4.Νύχτα	5.Εξαναγκαστικός Οπλισμός	6.Δυο Παλμοί

2xx5 – ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2 (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)










_ _ * _ _ * _ 8	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 3,6,7,8			
3.Σιωπηλή	6.Αναγγελίας	7. Μέτρηση Παλμών	8.Power up Delay	

2xx6 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΛΕΙΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

*** * * * * _ _ _**	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 5		
1.Σταθερό *.Παλμός	* * Χωρίς Οπλισμό * 3 Πλήρη Οπλισμό 2 * Οπλισμό Παραμονή 2 3 Οπλισμό Νύχτα	4.Αφοπλισμός *.Χωρίς Αφοπλισμό	5.Κλειστή *.Ανοικτή

2xx8 – ΟΝΟΜΑ (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

2xx9 – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΩΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ LCD. (όπου XX αριθμός ζώνης 01 έως 16)

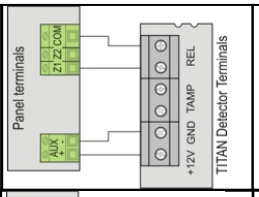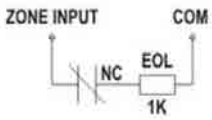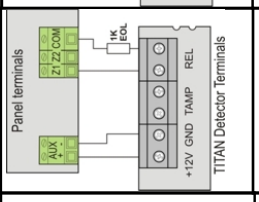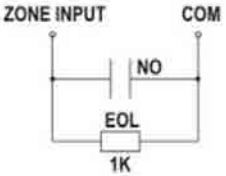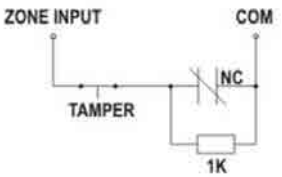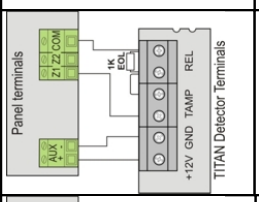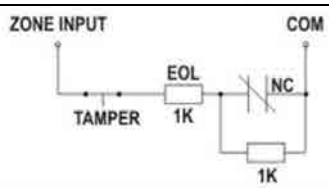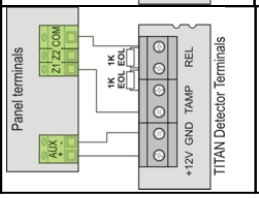ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ						ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
	1			1 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ < 1.5kΩ Η ζώνη είναι κλειστή. > 1.5kΩ Η ζώνη είναι ανοικτή.	**1**	
	2			2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ < 0.75kΩ Βραχυκύκλωμα ΤΑΜΠΕΡ < 0.75 – 1.5kΩ Η ζώνη είναι κλειστή. > 1.5kΩ Η ζώνη είναι ανοικτή.	**2**	
	3		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο για κανονικά ανοικτές επαφές.	3 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ < 0.75kΩ Η ζώνη είναι ανοικτή. 0.75 –1.5kΩ Η ζώνη είναι κλειστή. > 1.5 kΩ ΤΑΜΠΕΡ ανοικτό.	**3**	
	4			4 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΜΠΕΡ < 0.75kΩ Η ζώνη είναι κλειστή. 0.75 – 5.6kΩ Η ζώνη είναι ανοικτή. > 5.6kΩ ΤΑΜΠΕΡ ανοικτό.	**4**	
	5			5 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΜΠΕΡ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ < 0.75kΩ Βραχυκύκλωμα ΤΑΜΠΕΡ. 0.75 – 1.5kΩ Η ζώνη είναι κλειστή. 1.5 - 5.6kΩ Η ζώνη είναι ανοικτή. > 5.6kΩ ΤΑΜΠΕΡ ανοικτό.	**5**	

3.ΕΞΟΔΟΙ 5

30x1 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ PGM (όπου x αριθμός εξόδου 1 έως 5)

* * _ _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 2	
1.Σειρήνα *.Γενική Έξοδος		2.Σε ηρεμία 12Volt (Σε σχέση με +PGM) * Σε ηρεμία 0Volt (Σε σχέση με +PGM)

3xx2 – ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου X αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

30x3 – ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ PGM (όπου x αριθμός εξόδου 1 έως 5)


xx	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
20.Τύπος Οπλισμού 27.Τύπος Συναγερμού 37.Κωδικός Ενέδρας 39.Έγκυρη Κάρτα Proximity 47.Προβλήματα Συστήματος 61.Reset Φωτιάς 64.Απομακρυσμένος Έλεγχος 66.Συναγερμό ή Χρόνο ΕΙΣ.		

30x4 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ PGM (όπου x αριθμός εξόδου 1 έως 5)


	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 30x3
20.Τύπος Οπλισμού 27.Τύπος Συναγερμού 37.ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΗΣΤΗ 39.ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 47.Προβλήματα Συστήματος		

30x5 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2 ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ PGM (όπου x αριθμός εξόδου 1 έως 5)


	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 30x3
37.ΕΩΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΗΣΤΗ 39.ΕΩΣ ΝΟΥΜΕΡΟ ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ		

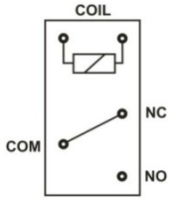




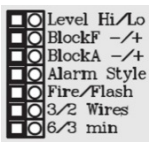


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ

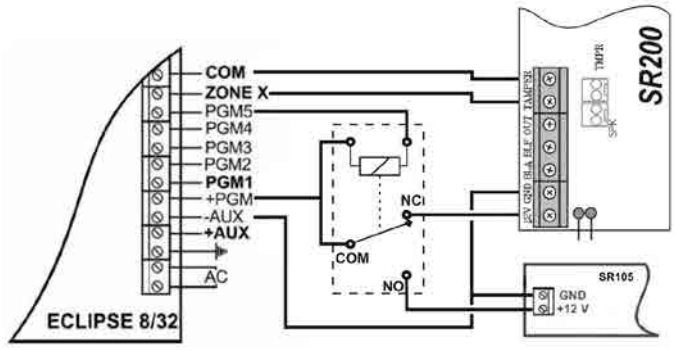


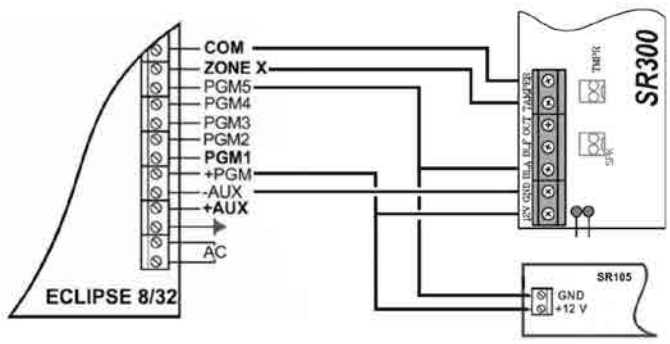

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Για τον ECLIPSE 16 είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε μόνο πυρανιχνευτές 12V με 4 καλώδια με μία ή δύο αντιστάσεις εξισορρόπησης.
Οι πυρανιχνευτές μπορούν να συνδεθούν σε κάθε ζώνη που ρυθμίζεται ως ζώνη τύπου φωτιάς.

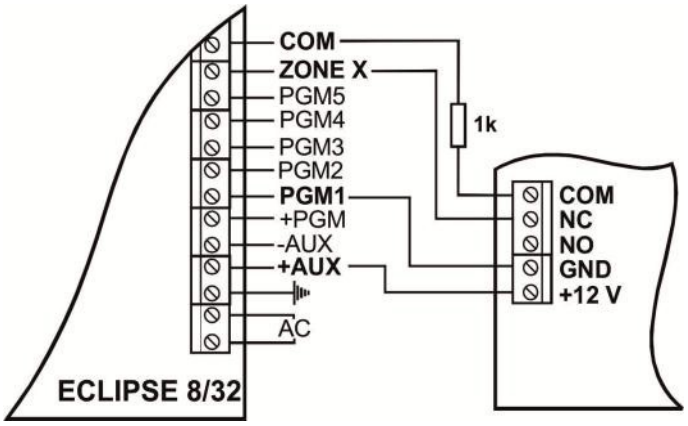

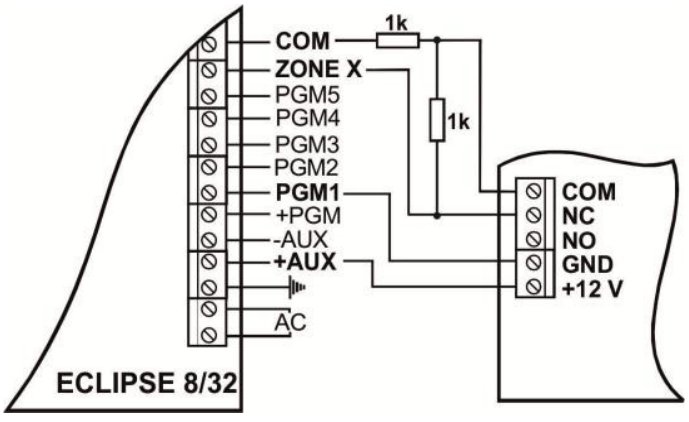

4.ΤΟΜΕΙΣ 3

4000 – ΜΗΚΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

4	t u	6

4001 – ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΛΜΟΥΣ ΑΠΟ ΖΩΝΗ

3	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 1-5 ΛΕΠΤΑ

40x0 – ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

045	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

40x1 – ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

015	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

40x2 – ΧΡΟΝΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

001	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΛΕΠΤΑ

40x3 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

FFFF	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

40x4 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1 ΣΕΙΡΗΝΑΣ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

* * _ _ 5 _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1,2,5	
1.Σειρήνα σε οπλισμό *.Χωρίς σειρήνα σε οπλισμό	2.Σειρήνα σε αφοπλισμό *.Χωρίς σειρήνα σε αφοπλισμό	5.Σειρήνα φωτιάς ακολουθεί χρόνο σειρήνας *.Χωρίς χρόνο σειρήνας η σειρήνα φωτιάς

40x5 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2 ΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

_ _ * 4 _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 3,4
3.Επαναφορά ζωνών στον αφοπλισμό *.Χωρίς επαναφορά ζωνών στον αφοπλισμό	4.Γρήγορος οπλισμός με 1 πλήκτρο *.Χωρίς γρήγορο οπλισμό

40x6 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ 3 ΠΑΝΙΚΟΣ(όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 * 3 * 5 _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1,2,3,4,5			
1.Πανικός *.	2.Σιωπηλός Πανικός *.	3.Ιατρική Βοήθεια *.	4. Σιωπηλή Ιατρική Βοήθεια *.	5.Φωτιά *.

40x7 – ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

6.ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6000 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

* * _ * 5 6 7 8	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1,2,4,5,6,7,8

1.Επικοινωνίες ενεργές *.Επικοινωνίες ανενεργές	2.Έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής *.Χωρίς έλεγχο τηλεφωνικής γραμμής	4.Παλμική κλήση *.Τονική κλήση

5.Κλήση χωρίς αναμονή σήματος τηλεφώνου *.Κλήση με αναμονή σήματος τηλεφώνου	7.8. Αποστολή Σημάτων μέσω AJAX & PSTN *.8. Αποστολή Σημάτων μέσω AJAX υποστήριξη PSTN
6.Όλα τα σήματα σε όλα τα τηλέφωνα ΚΛΣ *.Εναλλαγή Αποστολής Σημάτων	7.*. Αποστολή Σημάτων μέσω PSTN υποστήριξη AJAX *.*. Χωρίς Αποστολή Σημάτων μέσω AJAX & PSTN

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

6001 – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

4	ΕΙΣΑΓΕΤΕ 1 ΕΩΣ 9

6002 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΣΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

024	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΩΡΕΣ

6003 – ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΣΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

00:05	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΩΩ:ΛΛ

6004 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

000	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΟΝΟ 0-255 ΛΕΠΤΑ

60x0 – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (όπου Χ τηλεφωνικός αριθμός 1 έως 2)

	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

60x1 – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (όπου Χ τηλεφωνικός αριθμός 1 έως 2)

CID DTMF t u SIA FSK

60x2 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (όπου Χ τηλεφωνικός αριθμός 1 έως 2)

1 2 3 4 5 6 7 8	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 8

1.Συναγερμός και Αποκατάσταση 2.ΤΑΜΠΕΡ και Αποκατάσταση 3.Πανικός και Κωδικός Ενέδρας
4.Φωτιά και Αποκατάσταση 5.Οπλισμός, Αφοπλισμός και Παράκαμψη Ζωνών
6.Ιατρική Βοήθεια και Αποκατάσταση 7.Προβλήματα και Αποκατάσταση
8.Ειδικά Μηνύματα και Αποκατάσταση

60x3 – ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

6100 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

* * _ _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 2

1.Φωνητικά Μηνύματα. *.Χωρίς Φωνητικά Μηνύματα.	2.Απομακρυσμένος χειρισμός. *. Χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό.

6101 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

3	ΕΙΣΑΓΕΤΕ 1 ΕΩΣ 9

6102 – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

3	ΕΙΣΑΓΕΤΕ 1 ΕΩΣ 9

6103 – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

00	ΕΙΣΑΓΕΤΕ 04 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (00 ΑΓΓΛΙΚΑ)

61x0 – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ (όπου x νούμερο τηλεφωνικού αριθμού 1 έως 8)

	ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

61x1 – ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου Χ αριθμός τομέα 1 έως 3)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

6901 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1234	ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

6905 – ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

04	ΕΙΣΑΓΕΤΕ 01 ΕΩΣ 99.(00 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ Η/Υ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, Κ.Λ.Σ. & ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

(⌂) + 2 – 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (⌂) + 5 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

8.ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5

80x0 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ(όπου X αριθμός συσκευής 1 έως 6)

80x1 – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (όπου X αριθμός συσκευής 1 έως 6)

1 2 3 _ _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1 ΕΩΣ 3

80x2 – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (όπου X αριθμός συσκευής 1 έως 6)

* * * * _ _ _ _	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ 1,2,3,4
1.Αναγγελία *.Χωρίς Αναγγελία 2.Απόκρυψη Πληροφορίες Οθόνης *.Χωρίς Απόκρυψη Πληροφορίες Οθόνης	3 Εμπιστευτική Λειτουργία (απόκρυψη οθόνης) *.Χωρίς Εμπιστευτική Λειτουργία (απόκρυψη οθόνης) 4 Κωδικός για Έξοδο από Εμπιστευτική Λειτουργία *.Τυχαίο Πλήκτρο για Έξοδο από Εμπιστευτική Λειτουργία

80x3 – ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (όπου X αριθμός συσκευής 1 έως 6)

80x4 – ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BUS ΣΥΣΚΕΥΗΣ (όπου X αριθμός συσκευής 1 έως 6)

6.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.

Εισάγετε τον κωδικό τεχνικού (7777). Εισάγετε τη διεύθυνση 8020 και πιέστε το πλήκτρο ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ μέχρι να φτάσετε σε μια ελεύθερη διεύθυνση στο σύστημα. Η οθόνη εμφανίζει:[ΚΕΝΟ] [_ _ _ _ _ _ _ _]
Πιέστε το πλήκτρο ENTER στο καινούργιο πληκτρολόγιο η το Μπουτόν ενδιάμεσα στης κλέμμες για επέκταση ζωνών.
Μετά την επιτυχή καταχώρηση, στην οθόνη εμφανίζεται:[τύπος συσκευής] [μοναδικός αριθμός ID].
Πιέστε το πλήκτρο ENTER στο πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται για προγραμματισμό. Το πληκτρολόγιο θα επιβεβαιώσει το τέλος της διαδικασίας επιτυχούς καταχώρησης με ηχητικό σήμα.
Η νέα καταχωρημένη συσκευή είναι σε λειτουργία και έτοιμη για περαιτέρω προγραμματισμό και διαμόρφωση.

7.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Εισάγετε τον κωδικό τεχνικού (7777).Εισάγετε την διεύθυνση της συσκευής που θέλετε να διαγράψετε από την διαμόρφωση του συστήματος. Στην αντίστοιχη διεύθυνση πιέστε και κρατήστε πατημένο το ψηφίο « 0 » για 2-3''
Η οθόνη εμφανίζει:[ΚΕΝΟ] [_ _ _ _ _ _ _ _]
Ένα συνεχές ηχητικό σήμα ακούγεται.

Προσοχή : Η διαγραφή του μοναδικού αριθμού ID με το πλήκτρο « 0 » είναι μη αναστρέψιμη!
Για να καταχωρήσετε την συσκευή ξανά ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο συντηρητή/προγραμματισμου στο σύστημα.
Επιτρέπει πρόσβαση μόνο στα μενού προγραμματισμού τεχνικού.
Τα μενού προγραμματισμού χρήστη και διαχειριστή δεν είναι διαθέσιμα.
Το πληκτρολόγιο συντήρησης δεν είναι καταχωρημένο σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση και για αυτό η αφαίρεση του δεν θα προκαλέσει πρόβλημα για απώλεια συσκευής στο σύστημα.
Επίσης η όπλιση και ο αφοπλισμός του συστήματος δεν είναι διαθέσιμα.
Συνδέστε το πληκτρολόγιο στο bus του συστήματος και περιμένετε την αρχική προετοιμασία να ολοκληρωθεί. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο PRG (⚙).
Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ακούγεται το οποίο δείχνει ότι το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για λειτουργία.
Όταν τελειώσετε τον προγραμματισμό τεχνικού, βγείτε στην κύρια οθόνη.
Αποσυνδέστε το από το bus.

shop4security
2102813515
support@shop4security.gr
Ευριπίδου 27, Ν. Ηράκλειο 14122
Τεχνική υποστήριξη
6930100702
6930100703