
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΜΕΝΟΥ 16


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΣΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24^{H} ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΗΣΗ, ΕΧΕΤΕ 3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΜΕΝΟΥ 17

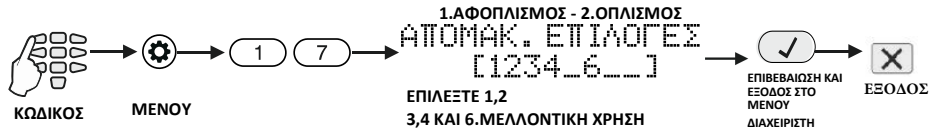


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

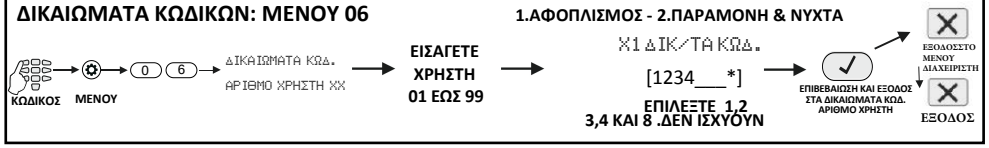

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ Υ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΜΕΝΟΥ 17


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΣΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24^{H} ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΗΣΗ, ΕΧΕΤΕ 3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ.



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΜΕΝΟΥ 16



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

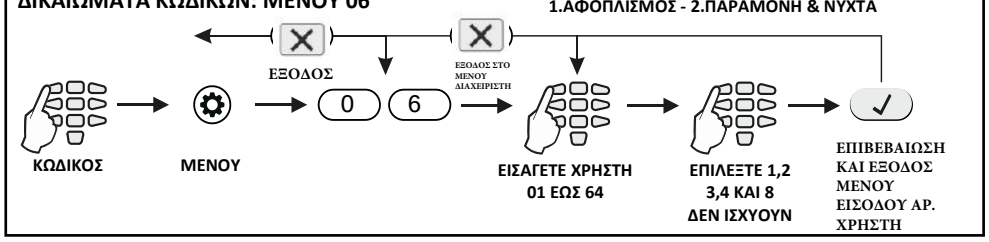

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Teletek electronics **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.**

eclipse series

VD Ver.3

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ



ECLIPSE 8 **έως 08 ζώνες, 1 τομέα και έως 08 χρήστες.**
ECLIPSE 16 **έως 16 ζώνες, 3 τομείς και έως 32 χρήστες.**
ECLIPSE 32 **έως 32 ζώνες, 8 τομείς και έως 64 χρήστες.**
ECLIPSE 99 **έως 99 ζώνες, 16 τομείς και έως 99 χρήστες.**

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

CE
EN50131

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΠΙΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ,
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ECLIPSE, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ»
ΕΧΕΤΕ 3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΤΕ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ)
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΑΘΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ «ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ «ΑΝΤΙΟ»

ΜΕΝΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ 1 (1)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΜΕΑ (ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ)

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΓΙΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΤΗΣΤΕ 2 (ABC 2)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΜΕΑ (ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ)

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ 3 (DEF 3)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ 4 (GHI 4)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ 5 (JKL 5)

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝΟ

ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ 6 (MNO 6)

ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΙΕΣΗ (#)

ΑΝΤΙΟ

ΜΥΝΗΜΑΤΑ

Ο ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ECLIPSE VD ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΩΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟ-ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ 99

τομέας

αφοπλισμένο

οπλισμένο

συναγερμός

έξοδος

ενεργοποιημένη

απενεργοποιημένη

ζώνη

πανικός σε τομέα

τάμπερ σε τομέα

ιατρική βοήθεια σε τομέα

συναγερμός σε τομέα

φωτιά σε τομέα

ενέδρα από χρήστη

αντίο

λάθος ενέργεια

πατήστε δίεση για έξοδο

σύστημα σε πρόγραμμα όχι πρόσβαση

εισάγετε δύο ψηφία για έξοδο

διακοπή ρεύματος

χαμηλή μπαταρία

απώλεια μπαταρίας

πρόβλημα συστήματος