
ΣΥΝΔΕΣΗ MINP ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ IRIS

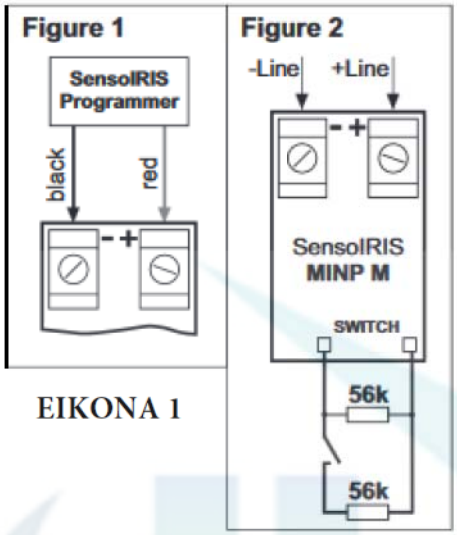

ΕΙΚΟΝΑ 1

ΕΙΚΟΝΑ 2

Το **SensoIRIS MINPM** είναι μια συσκευή με μια είσοδο. Παρακολουθεί και μεταφέρει στον πίνακα την κατάσταση της εισόδου του – κατάσταση NC ή NO. Είναι κατασκευασμένο να τοποθετείτε μέσα στο κουτί του πίνακα η της περιαφεριακής συσκευής που παρακολουθεί

Σύνδεση: **Κόψετε το ρεύμα από το κύκλωμα του loop πριν τοποθετήσετε το MINP**.

Παίρνει διεύθυνση είτε με **AUTO ADDRESS** είτε την τοποθετούμε εμείς κάνοντας χρήση τον προγραμματιστή διευθύνσεων με το μαύρο καλώδιο και τα κροκοδιλάκια όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Αφού συνδέσουμε τα καλώδια της γραμμής του πίνακα και έπειτα της συσκευής που παρακολουθούμε αν είναι **NC** με μια αντίσταση 56K σε σειρά, αν είναι **NO** με μια 56K παράλληλα.
Αν θέλουμε η συσκευή και η γραμμή να είναι **LATCHED** (**ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ**) , την τοποθετήσουμε πάνω στο κύκλωμα του loop σαν branch.

Προγραμματίζουμε στον πίνακα την συσκευή σαν **INPUT** με τον παρακάτω τρόπο: είσοδο με κωδικό εγκαταστάτη **3333, SYSTEM, PROGRAMMING, INPUT**, βρίσκουμε πιο **INPUT** έχει την περιγραφή **MINP**, και του ρυθμίζουμε ανάλογα τις αντιδράσεις, δηλαδή αν θα είναι επιτηρούμενο **LATCHED** ή όχι, αν θα έχει χρονοκαθυστέρηση ή όχι και τι λειτουργία θα κάνει αν δηλαδή θα αντιδρά με την επιλογή πχ. **ACTION** ή θα έχει κάποια άλλη βοηθητική λειτουργία.

Στο τέλος καθορίζουμε την αντίδραση στον πίνακα : Αν θα βάλει μπροστά σειρήνες, αν θα κλείσει τα buzzer, αν θα ανάψει ένα λαμπάκι κτλ. Και πατάμε το **Apply.**

Βγαίνοντας από το μενού πατώντας **EXIT** μπαίνουμε στο μενού **SAVE CONFIGURATION** με το τέλος της διαδικασίας κάνουμε **RESET**.

Προσοχή: Στις βίδες συνδέουμε το loop με προσοχή στην πολικότητα και στα καλώδια την συσκευή προς παρακολούθηση.

shop4security.gr