PAX WIRELESS SERIES

PAX MC1


Ασύρματη Μαγνητική Επαφή Με Μία Είσοδο

Οδηγίες & Λειτουργίες Χρήστη

TELETEK

Ευριπίδου 27 Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλέφωνα 2102835515 2170004440

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν τοποθετιέστε τη συσκευή!

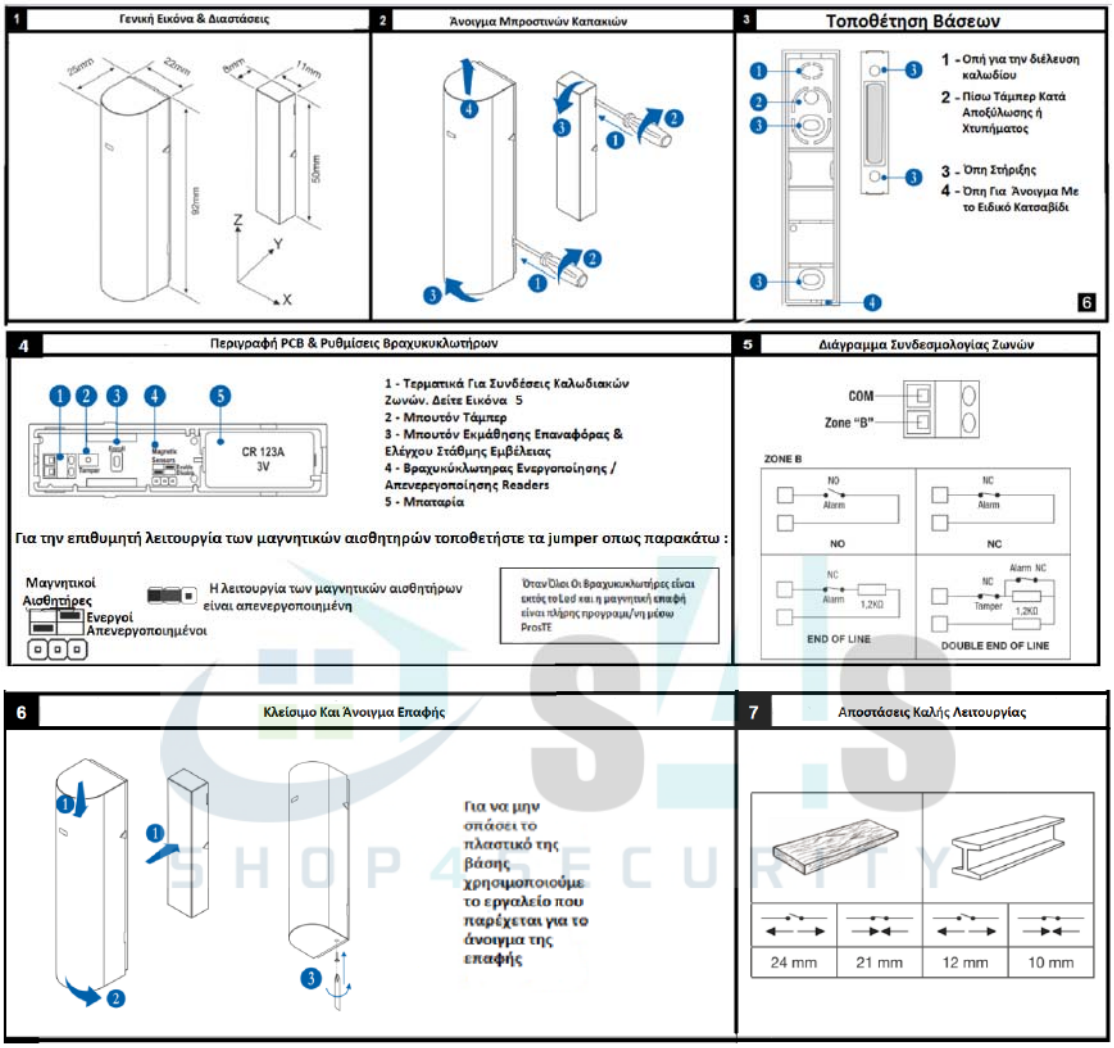

Το **PAX MC1** είναι ένας ασύρματος ανιχνευτής για έλεγχο ανοίγματος πόρτας ή παραθύρου. Ο ανιχνευτής έχει μία είσοδο ενσύρματης ζώνης κατάλληλη για σύνδεση ενσύρματων μαγνητικών επαφών. Η λειτουργία της ασύρματης μαγνητικής επαφής είναι προγραμματιζόμενη. Το **PAX MC1** είναι συμβατό με: **BRAVO Next** (Wireless Alarm Panel) , **PAX WL Expander** (Eclipse Series).

Προσοχή: Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ **BRAVO Next** ή **PAX WL Expander** για εκμάθηση επαφής **PAX MC2** πρέπει να είναι **1** μέτρο για σωστή λειτουργία.

Καταχώρηση Εγγραφή – Enroll

(Δείτε στο **BRAVO Next** και στο **PAX WL Expander** τα εγχειρίδια πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας για περισσότερες λεπτομέρειες).

Σημείωση: Για τους ήδη καταχωρημένους ανιχνευτές **PAX MC1** , εκτελέστε πρώτα την διαδικασία **RESET**.

• Εισέλθετε στο μενού **Device Programming** του εκάστοτε πίνακα ελέγχου.

• Επιλέξτε μια ελεύθερη θέση ασύρματης συσκευής από το πρόγραμμα του πίνακα και μπείτε στην αναζήτηση **Π.Χ. ΚΩΔ.ΕΓΚ.>ΣΥΣΚΕΥΕΣ>WL > ΑΣ ΣΥΣΚ > 01-32 > ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ..**

• Καταχωρίστε τον ανιχνευτή ως εξής :

• Καταχωρίστε πατώντας το **Enroll** ή βγάζοντας το προστατευτικό χαρτί της μπαταρίας . Η εγγραφή είναι επιτυχής, εάν σε χρονικό διάστημα έως **30''** το **LED** της συσκευής ανάβει με πράσινο χρώμα και μετά ξεκινά να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι καταχωρημένη. Εάν η αυτόματη εγγραφή αποτύχει, πατήστε το κουμπί **Enroll** για να ξεκινήσετε ξανά τη διαδικασία.

• Για να δείτε αν το **PAX MC1** έχει ήδη καταχωρηθεί: Πατήστε το **Enroll** κουμπί στην πλακέτα - το **LED** θα αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα για λίγο.

• Σε περίπτωση που το **PAX MC1** είναι εγγεγραμμένο στη μονάδα **PAX WL Expander**, επιλέξτε έναν αριθμό ελεύθερης ζώνης και συνάψτε τον ανιχνευτή σε αυτήν. Στη συνέχεια, ορίστε τύπο ζώνης για να μπορεί να εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.

Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις – Resetting

• Αφαιρέστε το κάλυμμα του **PAX MC1**.

• Με την μπαταρία ανοιχτή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Enroll** για τουλάχιστον **7** δευτερόλεπτα.

• Η επαναφορά ολοκληρώνεται όταν η πράσινη λυχνία **LED** αναβοσβήνει σύντομα τρεις φορές, ακολουθούμενη από ένα μακρύ κόκκινο και ένα μεγάλο πράσινο άναμμα.

• Το επόμενο πάτημα του θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία εγγραφής.

Πραγματοποίηση Δοκιμής Εμβέλειας- Radio Test

Σημείωση: Εκτελέστε τη δοκιμή εμβέλειας αμέσως μετά την εγγραφή της συσκευής στον χώρο της εγκατάστασης, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε το μέρος με την καλύτερη κάλυψη σήματος. Η δοκιμή εμβέλειας πρέπει να πραγματοποιηθεί για να ελεγχθεί η δύναμη του σήματος στον χώρο και η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ του πίνακα ελέγχου και των ασύρματων συσκευών **PAX**. Το τεστ εμβέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την εγγραφή της συσκευής όπως και κατά τη συντήρηση του συστήματος. Για να εκτελέσετε δοκιμή εμβέλειας συσκευής:

• Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής για πρόσβαση στο **PCB**.

• Πατήστε το **Enroll** - η λυχνία **LED** θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Μέχρι 30 δευτερόλεπτα αργότερα η συσκευή θα ενημερώσει για εμβέλεια σήματος με την ακόλουθη ένδειξη:

• **3** φλασαρίσματα με πράσινο χρώμα - η κάλυψη του σήματος είναι καλή και υπάρχει σταθερή επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του πίνακα.

• **3** φλασαρίσματα με κόκκινο χρώμα - χωρίς κάλυψη σήματος και χωρίς επικοινωνία μεταξύ συσκευής και πίνακα

• **3** φλασαρίσματα με κίτρινο χρώμα – υπάρχει κάλυψη σήματος, αλλά η επικοινωνία μεταξύ συσκευής και πίνακα είναι ασταθής. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται αλλαγή θέσης εγκατάστασης και επανέλεγχος .

Ρυθμίσεις Βραχυκυκλωτήρα – Jumper

Προσοχή: Οι **readers** και η καλωδιακή ζώνη μπορούν να λειτουργήσουν μαζί!

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής:

1• Μαγνητική επαφή 2• Καλωδιακή Ζώνη 1

Σημείωση: Ο τύπος επιλογής λειτουργίας (καλωδιακή ζώνη ή ασύρματοι **readers**) μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των **jumpers** του **PAX MC1** ή μέσω προγραμματισμού στον πίνακα ή μέσω του λογισμικού **ProsTE**. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του **PAX MC1** είναι : Τα **readers** είναι ενεργοποιημένα. **Led** ενεργοποιημένο (μπορεί να αλλαχθεί μόνο από τον πίνακα η με **ProsTE**).

Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν με τη ρύθμιση του **jumper** στο αντίστοιχο τερματικά ή από πίνακα ή με λογισμικό **ProsTE** όταν αφαιρεθούν όλα τα **Jumper** .