

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάστασης ασύρματης συσκευής PGM –RF Bridge.

Το καπάκι της συσκευής είναι κουμπωτό, πιέστε στην μέση και κατά μήκος της συσκευής ανασηκώνοντας το καπάκι για να την ανοίξετε.

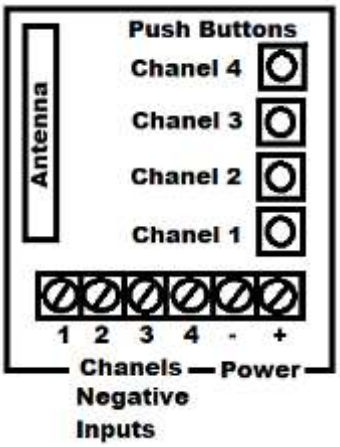

Σχέδιο 1.

Τροφοδοτήστε την συσκευή με συνεχή τάση 12V συνδέοντας την τροφοδοσία στις κλέμες - & + αντίστοιχα.
Η συσκευή λειτουργεί με μεγάλο εύρος τάσης, από 5VDC ~ 24VDC.
Συνδέστε σε οποιαδήποτε είσοδο επιλογής σας ,ή και σε όλες , την αρνητική / ές τάση / τάσεις – , που θα ενεργοποιεί / ενεργοποιούν, το αντίστοιχο / αντίστοιχα κανάλι / κανάλια της συσκευής.
Όσο στην είσοδο των καναλιών της συσκευής εφαρμόζεται αρνητική τάση, η συσκευή εκπέμπει από το ανάλογο κανάλι ή ακόμη και από όλα τα κανάλια ταυτόχρονα.
Ανάλογα με το πως έχουμε επιλέξει να λειτουργεί ο κάθε δέκτης για κάθε κανάλι, επιτυγχάνουμε λειτουργίες Trigger, ON – OFF, Κυλιόμενου ON – OFF κλπ.
(Διαβάστε οδηγίες προγραμματισμού δεκτών).

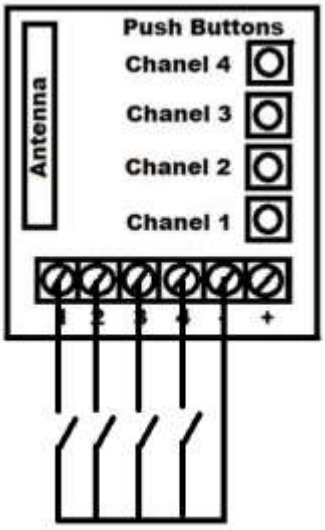

Σχέδιο 2.

Στο σχέδιο 1 φαίνονται τα κανάλια που αντιστοιχούν στις κλέμες ενεργοποίησης καναλιών της συσκευής καθώς και τα Push Buttons που ενεργοποιούν τοπικά το κάθε κανάλι εκπομπής αντίστοιχα.

Στο σχέδιο 2 φαίνεται η συνδεσμολογία της συσκευής, αν επιθυμούμε τα κανάλια της να ενεργοποιούνται από απλούς διακόπτες, ή από επαφές Relay, ή από οποιαδήποτε συνδεσμολογία ξηρής επαφής επιλογής μας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά PGM – RF Bridge :

Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz
Ένταση εκπομπής : 11dbm
Απόσταση εκπομπής : 30-100m Ανοιχτό πεδίο
Τάση τροφοδοσίας : 5 ~ 24V DC
Ρεύμα ηρεμίας : 2,5uA
Ρεύμα με ταυτόχρονη εκπομπή και των τεσσάρων καναλιών : 14 Ma @ 12VDC