
ΒΡΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

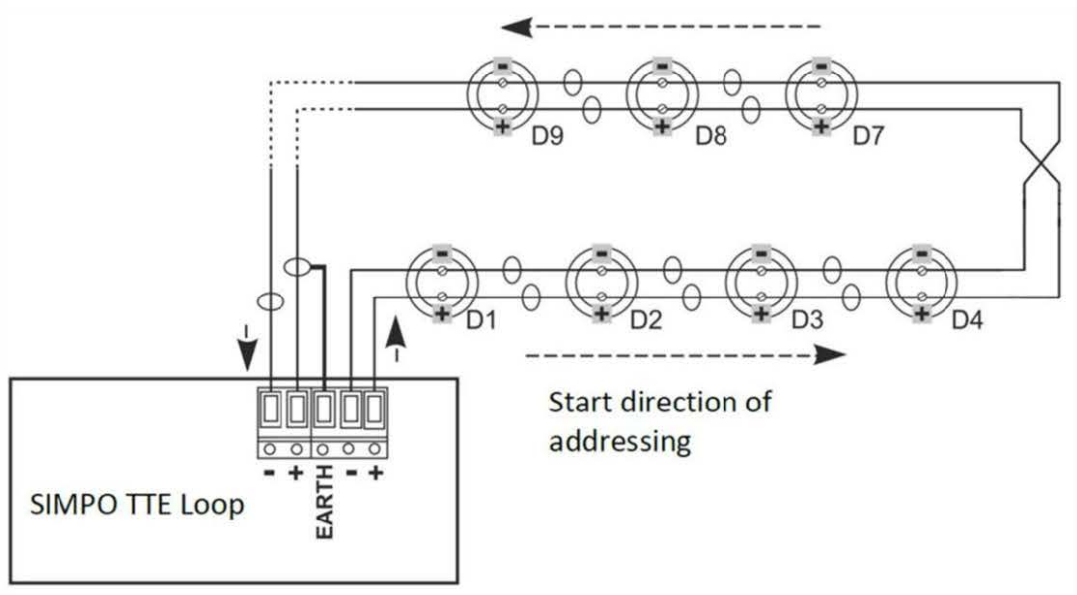

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 3333
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: 2222

ΒΗΜΑ 1: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

Α.ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

FAULT	EXT	FIRE	AUX	SND2	SND1	inPC	inFP	inAMC
10KΩ	10KΩ	10KΩ	KENO	10KΩ	10KΩ	47KΩ	47KΩ	47KΩ

Β.ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΒΡΟΧΟ

ΒΗΜΑ 2: ADDRESSING - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο ΒΡΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ

ΜΕΝΟΥ 4.3 SELF ADDRESSING
-Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΒΡΟΧΟ, ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
-ΕΝΑ LOOP ΤΗΝ ΦΟΡΑ

ΜΕΝΟΥ 4.4 AUTO ADDRESSING
-Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΒΡΟΧΟ, Ο ΒΡΟΧΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

-AUTO ADDRESSING ΜΕ ID
Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ID (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)

-AUTO ADDRESSING ΜΕ ISOLATOR
Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΜΕ ISOLATOR


ΒΗΜΑ 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

shop4security.gr

Ευριπίδου 27, Νέο Ηράκλειο, ΤΚ 14122
WWW.SHOP4SECURITY.GR
COPYRIGHT 2020 All rights reserved
ΤΗΛ. 2102813515

APPENDIX C

Initial power up of the system.

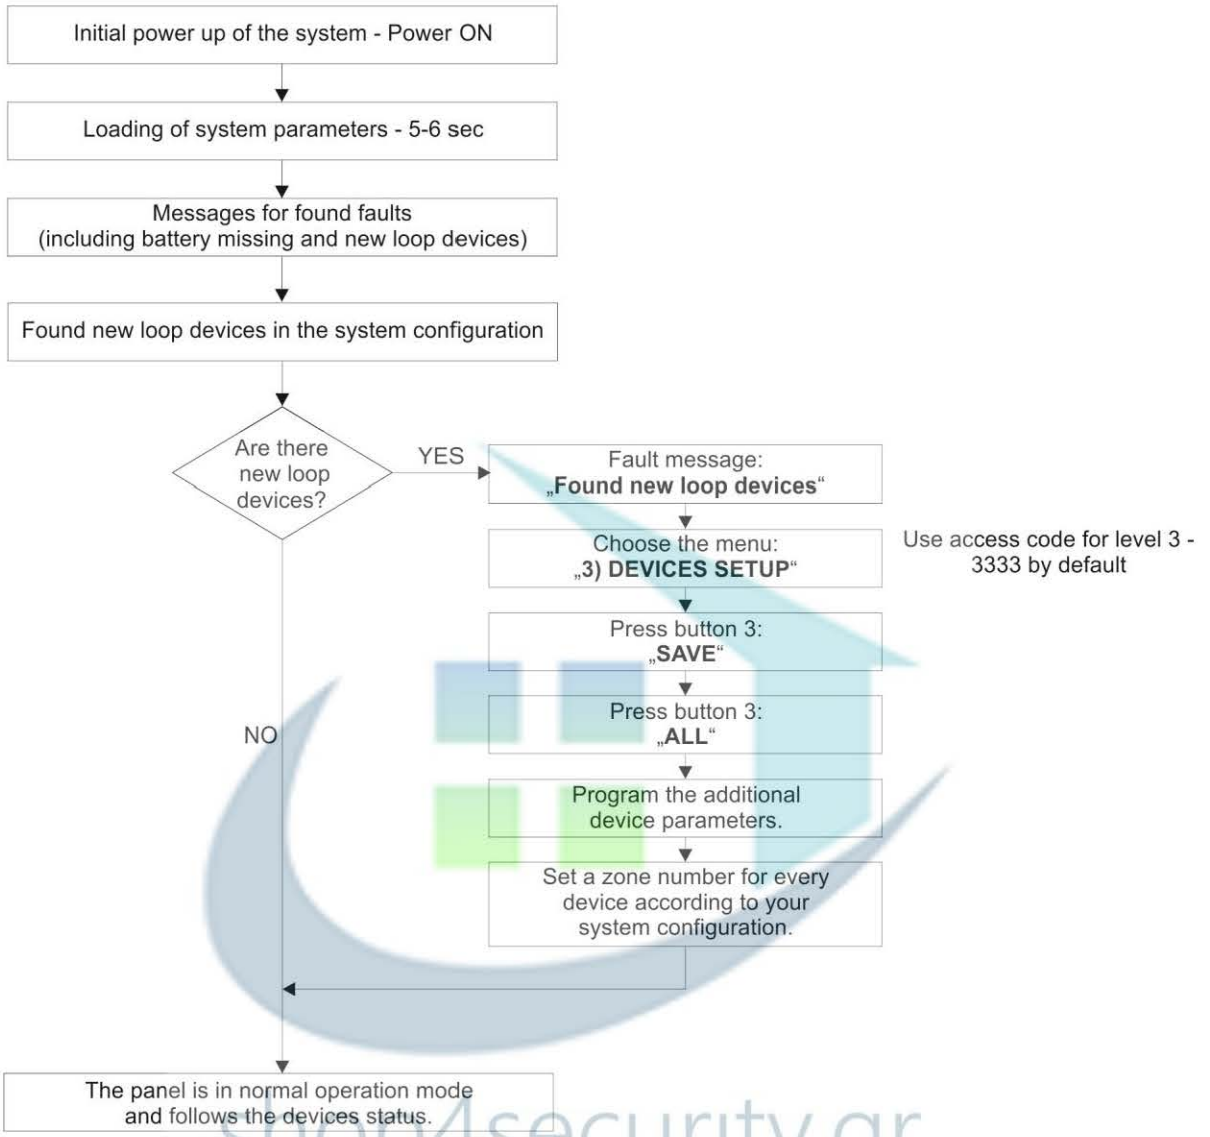


shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

APPENDIX D

Two steps of alarming Algorithm.

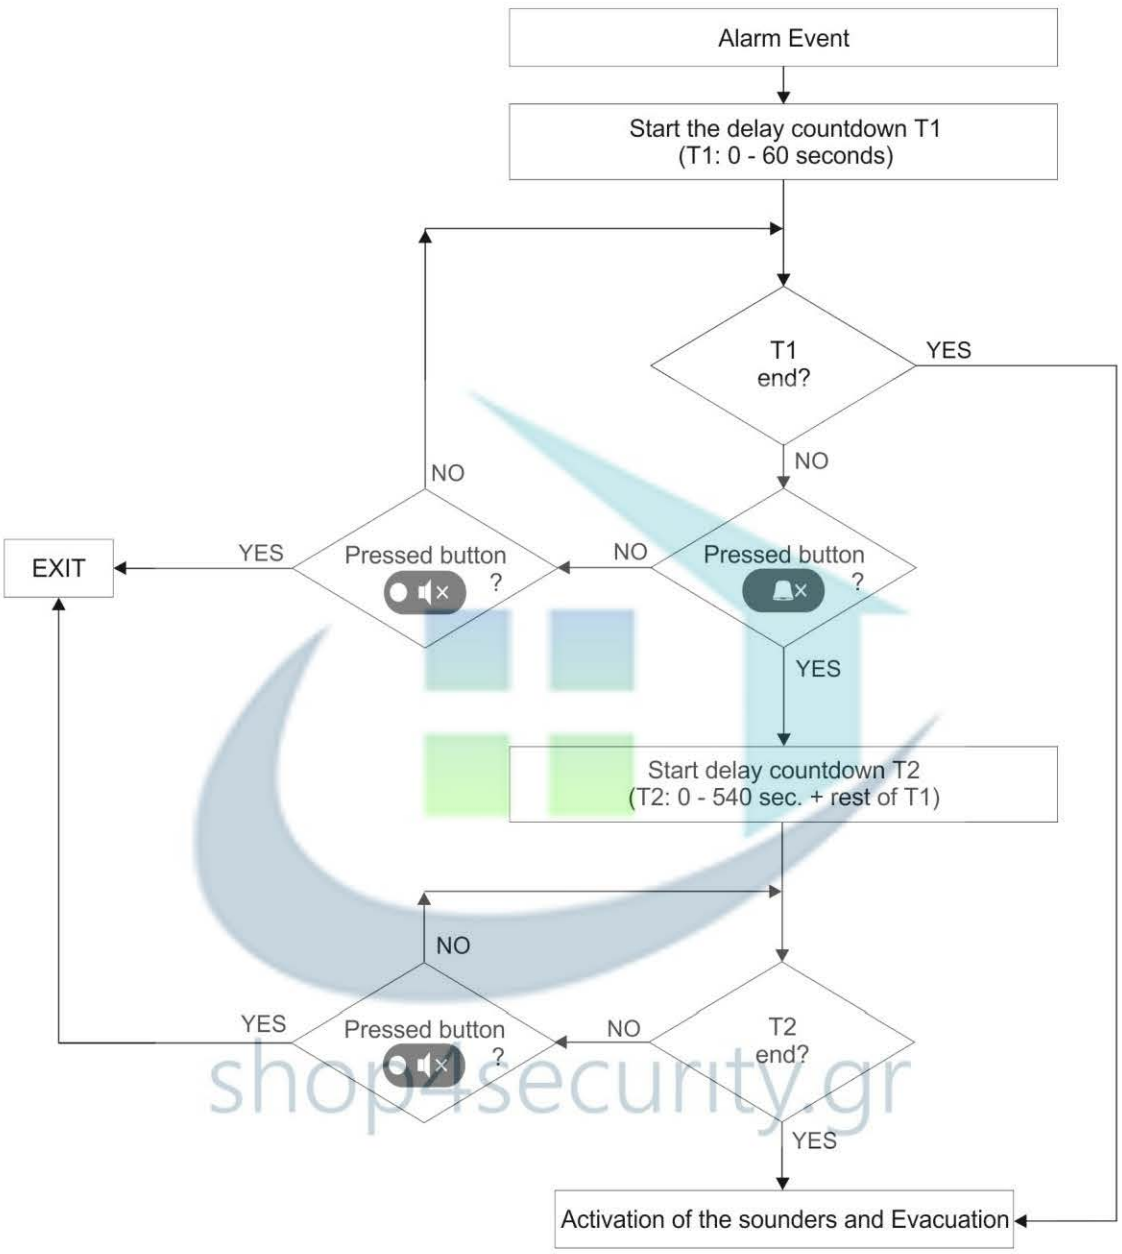


shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

APPENDIX E


Tree structure of the programming menus.

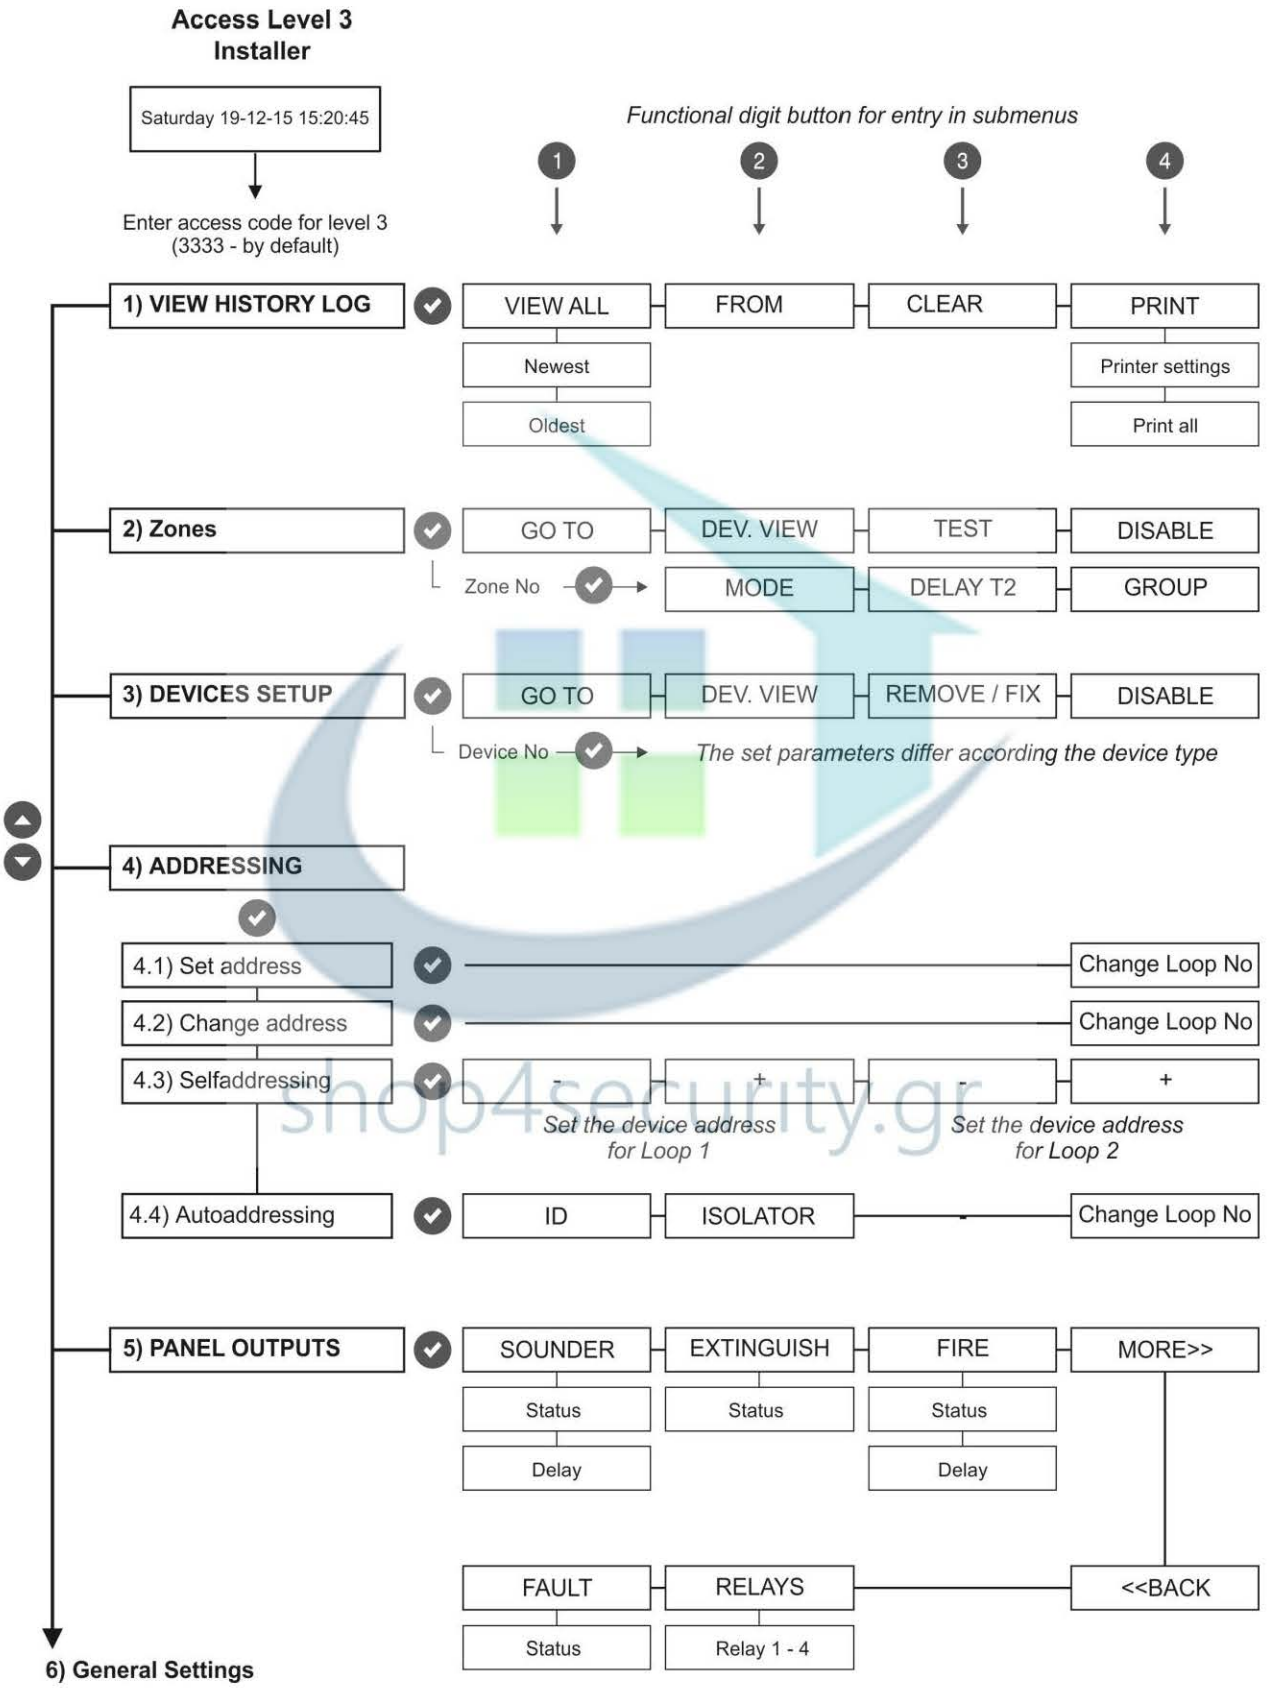

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

Tree structure of the menus – continue.

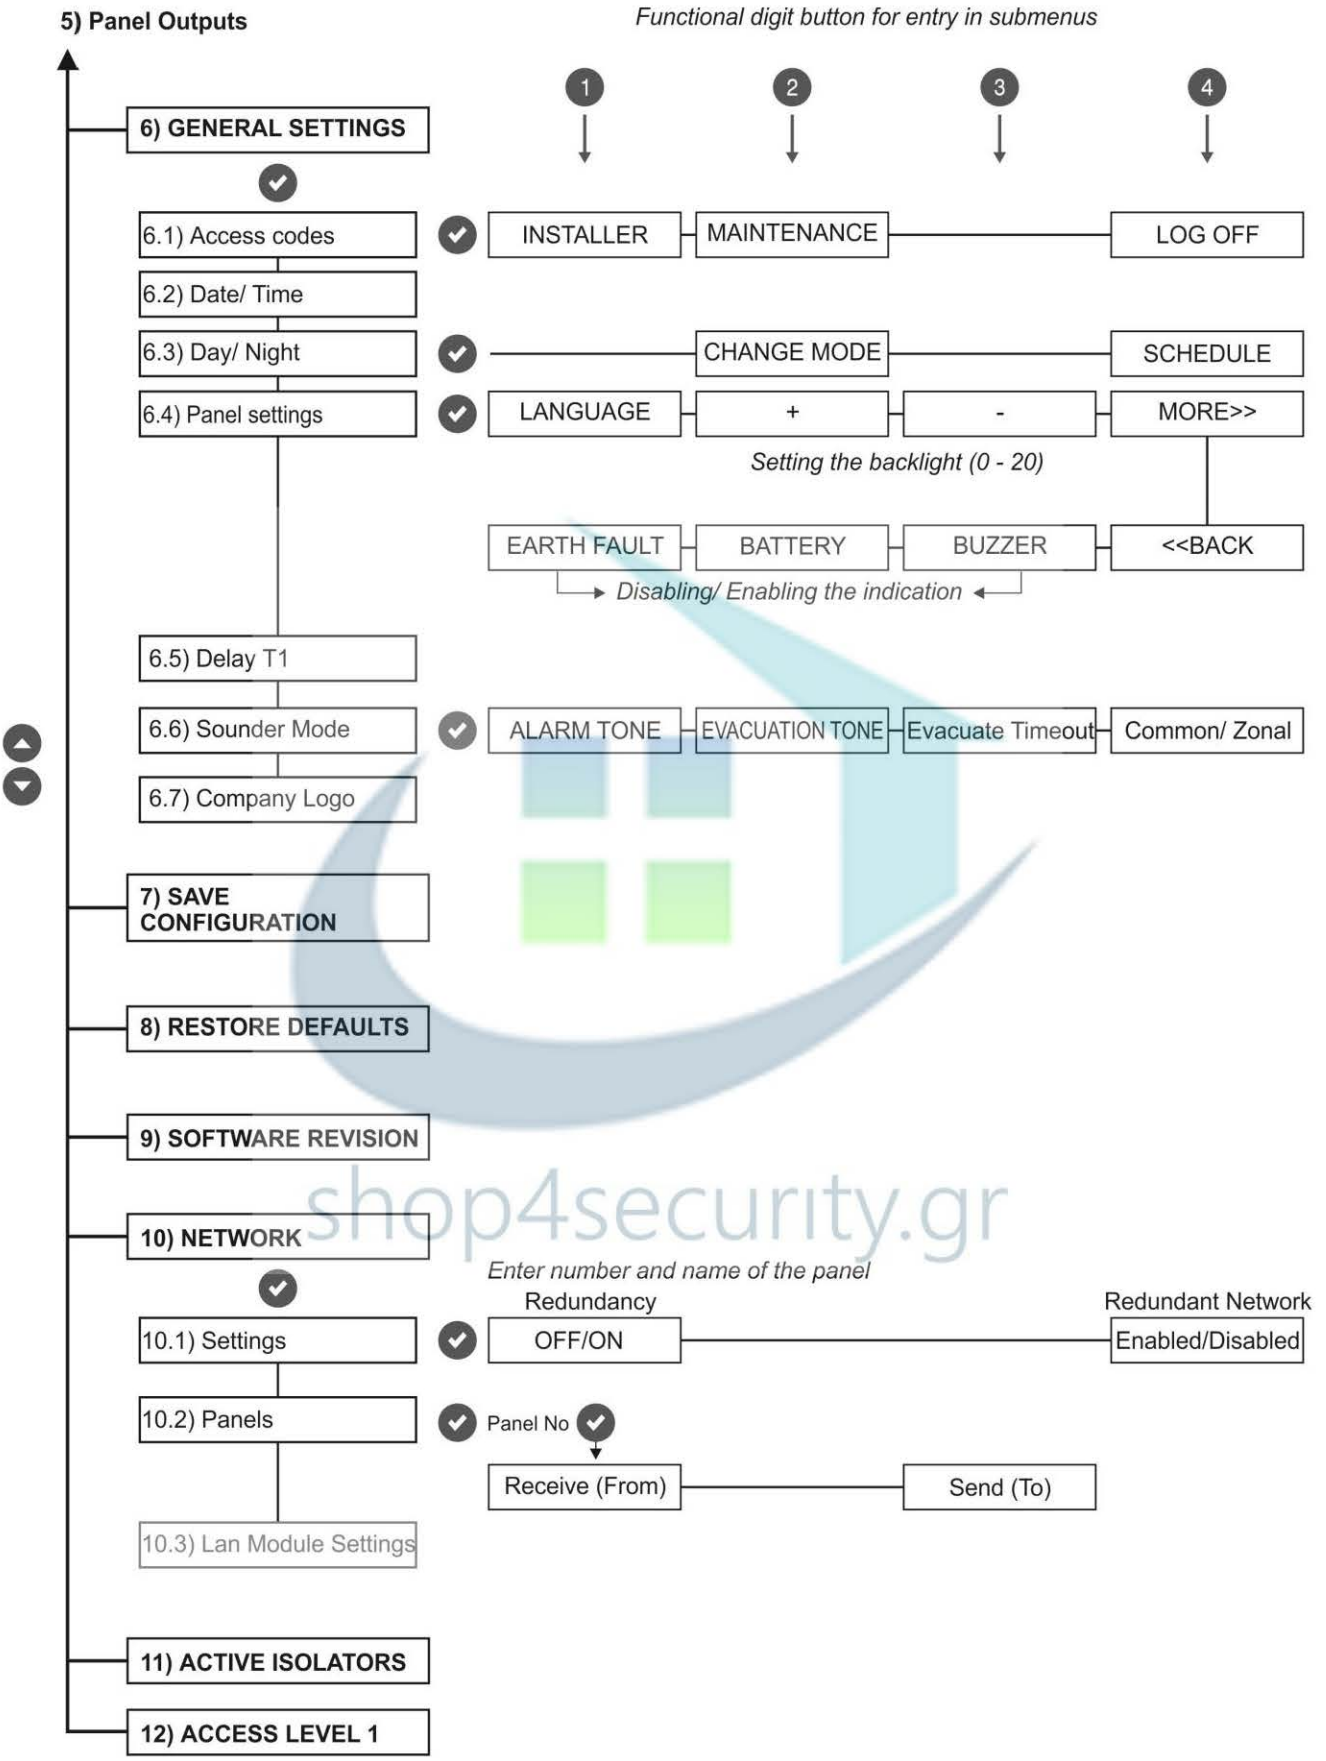

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

SHOP4SECURITY-S4S.GE

SIMPO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1

- Κανονική λειτουργία

Το **LED** "**POWER ON**" ανάβει πράσινο.

- Κατάσταση συναγερμού φωτιάς

Το **LED** "**GENERAL FIRE**" ανάβει κόκκινο.
Οι **Σειρήνες** και ο **Βομβητής** του πίνακα ηχούν.
Το μήνυμα συναγερμού "**Evacuation**" εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

- Για Σίγαση του Βομβητή Πίνακα

Πιέστε το πλήκτρο "**Silence Buzzer**".



- Για Ενεργοποίηση των Σειρηνών

Σε περίπτωση αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης της πυρανιχνευσης, πιέστε το πλήκτρο "**Evacuation**".



- Για Δοκιμή Ενδείξεων Πίνακα

Πιέστε το πλήκτρο "**Test**" για δοκιμή του **Βομβητή** και της εμφάνισης των **LED** και της οθόνης **LCD**.



Τεχνική υποστήριξη:

Τηλ.:……

Κινητό:……

Όνομα:……..

- Λειτουργία προβολής μηνυμάτων

· ***ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ***

Το **LED** "**GENERAL FIRE**" ανάβει κόκκινο. Πιέστε το πλήκτρο ❶ (**Alarms**) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα συναγερμού.

· ***ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ***

Το **LED** "**GENERAL FAULT**" ανάβει κίτρινο. Πιέστε το πλήκτρο ❷ (**Troubles**) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα προβλήματος.

· ***ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ***

Το **LED** "**DISABLE**" ανάβει κίτρινο. Πιέστε το πλήκτρο ❸ (**Disablements**) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▲▼ για να δείτε τη λίστα με τα μηνύματα απενεργοποιήσεων.

· ***ΔΟΚΙΜΕΣ***

Το **LED** "**TEST**" ανάβει κίτρινο. Πιέστε το πλήκτρο ❷ (**Tests**) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τις ενεργές δοκιμές. Ή, πιέστε σε ακολουθία τα πλήκτρα ❹ (**More**) - ❷ (**Tests**).

· ***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ***

Πιέστε το πλήκτρο ❸ (**Warnings**) και χρησιμοποιήστε τα βέλη ▼▲ για να δείτε τη λίστα με τα προειδοποιητικά μηνύματα.
Ή, πιέστε σε ακολουθία τα πλήκτρα ❹ (**More**) - ❸ (**Warnings**).


Για να βγείτε από τη λειτουργία προβολής μηνυμάτων, πιέστε το πλήκτρο "**CANCEL**".



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2/3

- Για Σίγαση των Σειρηνών


Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη. Πιέστε το πλήκτρο "**Silence Sounders**". Το κίτρινο **LED** δίπλα στο πλήκτρο ανάβει.



Για να ηχήσουν πάλι οι σειρήνες, πιέστε το πλήκτρο "**Silence Sounders**" ακόμα μία φορά.
Το κίτρινο **LED** σβήνει.

- Για Επαναφορά Συστήματος

Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη.
Πιέστε το πλήκτρο "**Reset**".



- Για Απενεργοποίηση Ζώνης/Συσκευής

Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη.
Εισέλθετε στο μενού 2) ZONES/ 3) DEVICES.
Επιλέξτε έναν αριθμό ζώνης/ συσκευής για απενεργοποίηση.
Πιέστε το πλήκτρο ❹ (**Disable**).
Πιέστε το πλήκτρο ❷ (**This**) ή ❸ (**All**).
Το LED "**DISABLE**" ανάβει κίτρινο.

- Για Ενεργοποίηση Ζώνης/Συσκευής

Το LED "DISABLE" ανάβει κίτρινο. Εισάγετε τον κωδικό συντήρησης ή εγκαταστάτη.
Εισέλθετε στο μενού 2) ZONES/ 3) DEVICES.
Επιλέξτε έναν αριθμό ζώνης/ συσκευής για ενεργοποίηση. Πιέστε το πλήκτρο ❹ (**Enable**).
Πιέστε το πλήκτρο ❷ (**This**) ή ❸ (**All**).

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved