Keypad Access Control



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης Και Προγραμματισμού(555)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ :

*** , MASTER PIN , # (**Εργοστασιακός κωδικός είναι **999999) .**

ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ :

*****

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣΤΕΡ ΚΩΔΙΚΟΥ :

*** , MASTER PIN , # 0, NEO MASTER PIN , # NEO MASTER PIN (ΞΑΝΑ), # (ΑΠΟ 6-8 ΨΗΦΙΑ) .**

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

3 , 0 , # **(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ)**

3 , 1 , # **(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ)**

3 , 2 , # **(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ Η ΚΩΔΙΚΟ)**

Π.Χ. : Εάν θέλουμε ο **ACCESS CONTROLLER** να δουλέψει με κάρτα η PIN πατάμε * , 999999 , # , 3 ,2 , # και στο τέλος * για να βγούμε από το πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ PIN ΧΡΗΣΤΗ :

*** , MASTER PIN , # 1 , 01 , # , Κωδικός ,** # (οπού 01 = το εύρος των κωδίκων είναι από 1-1000) .

Π.χ. Έστω ότι θέλουμε να βάλουμε κωδικό = 2343. Πατάμε * 999999(ΜΑΣΤΕΡ) # 1 01 # 2343 # * .

ΣΒΗΣΙΜΟ PIN ΧΡΗΣΤΗ :

2 , XXXX (όπου Χ= θέση χρήστη) # .

Π.χ. Έστω ότι θέλουμε να σβήσουμε των κωδικό = 2343 όπου είναι στην θέση 01 . Πατάμε * 999999(ΜΑΣΤΕΡ) # 2 01 # * .

ΑΛΛΑΓΗ PIN ΧΡΗΣΤΗ :

* , ΧΧ , # , ΠΑΛΙΟΣ PIN , # , ΝΕΟΣ PIN , # , ΝΕΟΣ PIN (ΞΑΝΑ) , # (ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)

1 , ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟΝ CONTROLLER , # .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)

Σε αυτή τη μέθοδο κάθε θέση χρήστη εκχωρείται μια κάρτα.

1 , XXXX (ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ) , # , ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ,ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ,….ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΡΤΑ, # .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)

1 , ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 8 ΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ , # .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)

1 , XXXX (ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ) , # , Νούμερο Κάρτας , # .

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

2* , MASTER PIN , ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ , # .

SHOP4SECURITY

Μπορούμε να διαγράφουμε συνεχώς χωρίς να βγούμε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

Για να διαγράψουμε έναν χρήστη κάρτας βάση θέσης χρήστη

* , MASTER PIN , 2 , XXXX (ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ-id) # .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ PIN (3 1 #)

Προσθέτουμε τον χρήστη κάρτας όπως παραπάνω βγαίνουμε από το πρόγραμμα με * και πατάμε * , Διάβασμα Κάρτας , 1234 , # ,ΝΕΟ PIN # , ΝΕΟ PIN ΚΩΔΙΚΟΣ (ΞΑΝΑ) , #.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ PIN ΤΟ 1234 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΕ ΚΑΡΤΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ PIN (3 1 #)

* ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ , ΠΑΛΑΙΟ PIN , # , ΝΕΟ PIN , # , ΝΕΟ PIN (ΞΑΝΑ) ,# .

ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΕ ΚΑΡΤΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ PIN (3 1 #) 2ος Τρόπος

* , ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ , # , ΠΑΛΑΙΟ PIN , # , ΝΕΟ PIN , # , ΝΕΟ PIN (ΞΑΝΑ) , # .

ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ PIN

2 , ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ , # .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CARD MODE (ΚΑΡΤΑΣ) [3 0 #]

3 , 2 , #

ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2 , 0 , 0 , 0 ,0 , # .

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΡΕΛΕ (NO/NC)

PIN , # .

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ Η

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΡΤΑΣ , PIN , # .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΡΕΛΕ (NO/NC)

* , MASTER PIN , # 4 , 0～99 , # , * . (0～99 ο χρόνος του NO/NC)

Χρόνος ηχηρού συναγερμού: 5 , 0～3 , # (0～3 ο χρόνος σε λεπτά)

Επιλογές κλειδώματος πληκτρολογίου και εξόδου συναγερμού.

SHOP4SECURITY

Εάν περαστούν 10 άκυρες κάρτες ή 10 λανθασμένοι αριθμοί **PIN**

σε μια περίοδο 10 λεπτών είτε το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει για 10 λεπτά είτε

ο βομβητής θα λειτουργεί για 10 λεπτά, ανάλογα με την παρακάτω επιλογή.

Κανονική λειτουργία: Μη ενεργό κλείδωμα πληκτρολογίου και μη ενεργός βομβητής(εργοστασιακά) : 7 , 0 , # (εργοστασιακά)

Κλείδωμα πληκτρολογίου : 7 , 1 , #

Λειτουργία σε συναγερμό βομβητή : 7 , 2 , #

Απενεργοποίηση Συναγερμού

Επαναφορά ειδοποίησης βίαιού ανοίγματος πόρτας (Μαγνητικής Επαφής):


Διάβασμα καταχωρημένης κάρτας Η MASTER PIN , # .

Ενεργοποίηση WiFi : * , MASTER PIN , # , 73 # (κάνουμε **pairing** με **tuya app)**


Λειτουργία αυτόνομου ελεγκτή ως READER (Wiegand).

Για να λειτουργήσει ο αυτόνομος ελεγκτής σαν **Reader** ακολουθούμε το παρακάτω σχήμα συνδεσμολογίας.


Σημείωση : Μπορεί να συνδεθεί και αυτόνομος σε αυτόνομο ελεγκτή σαν **Reader** για περισσότερη ασφάλεια.

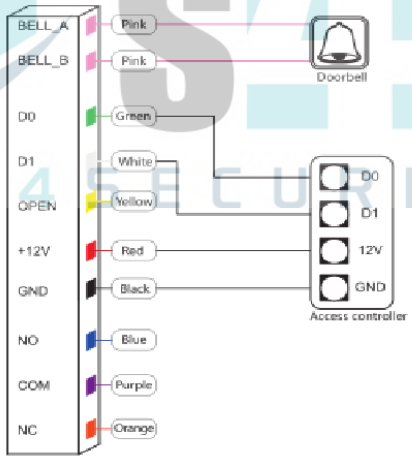

Σύνδεσμολογια Με κοινή Τροφοδοσία

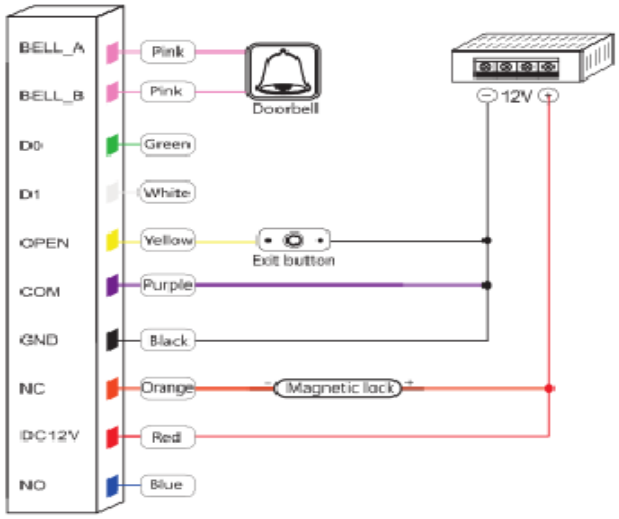

Συνδεσμολογία Με Τροφοδοτικό Θυροτηλεόρασης

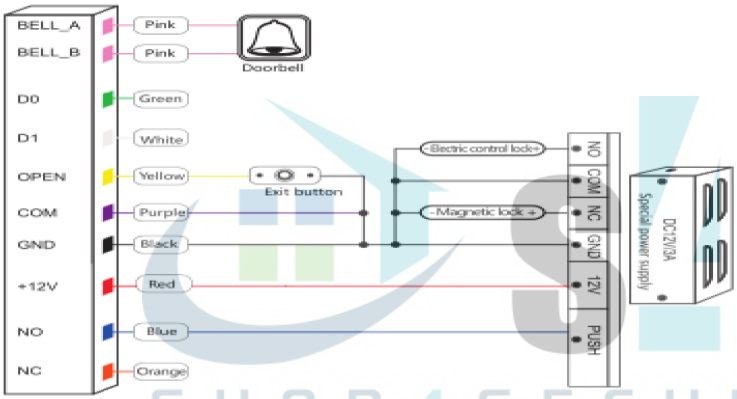

SHOP4SECURITY