

TTE GPRS Standard



TTE GPRS Simple




TTE LAN

Πλακέτες επικοινωνίας

1. Σύνδεση με πίνακα Eclipse (Δεν είναι για προγραμματισμό συσκευής)			
2. Σύνδεση με καλώδιο προγραμματισμού USB 2.0 Micro B (Δεν είναι τροφοδοσία συσκευής)			
3. Ένδειξη σύνδεσης με Server	Σταθερό Πράσινο ΟΚ	Σταθερό Κόκκινο Χωρίς σύνδεση	Αναβοσβήνει Πράσινο / Κόκκινο Αποστολή Σημάτων
4. Ένδειξη σύνδεσης με πίνακα Eclipse	Αναβοσβήνει Πράσινο ΟΚ	Αναβοσβήνει Κόκκινο Χαμηλή τάση	Σταθερό Κόκκινο Δεν επικοινωνεί με πίνακα
5. Ένδειξη σήματος κινητής τηλεφωνίας	Ένα LED Χαμηλό Σήμα 111 – 91 dBm	Δύο LED Καλό Σήμα 90 – 70 dBm	Τρία LED Πολύ Καλό Σήμα 69 – 51 dBm

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

1. TTE GPRS Standard / Simple. Κάρτα **SIM** κανονικό μέγεθος (Standard SIM - 15 x 25mm) με πρόγραμμα δεδομένων και **ΧΩΡΙΣ κωδικό PIN**.

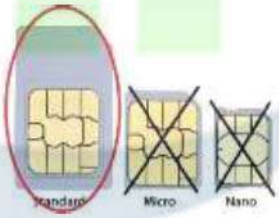

2. Λογισμικό προγραμματισμού **ProsTE 5.3.15** ή νεότερη έκδοση.

3.Λογισμικο πλοήγησης (Browser) συμβατό με τον Ajax.
Google Chrome (έκδοση 2 ή νεότερη έκδοση)
Mozilla Firefox (έκδοση 3 ή νεότερη έκδοση)
Microsoft Internet Explorer (έκδοση 8 ή νεότερη)

4. Email του πελάτη, με πρόσβαση στο λογαριασμό του, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής χρήστη.

5. Λογισμικό **MobileTTE** για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου (Smart phone).
6. Για Ειδοποιήσεις (Notification) ενεργοποιήστε στον πίνακα συναγερμού:


Προγραμματισμός Κείμενο: **Επικοινωνίες > Γενικά Επικοινωνίες > Επιλογές > ✓ ΠΡΩΤΑ GPRS ΚΛΣ**
Προγραμματισμός Διεύθυνση: **6000>8(αναμμένο)**

Σημειώσεις:
1. Η επιλογή συστήματος στο λογισμικό προγραμματισμού **ProsTE 5.3.15** είναι:
TTE GPRS Standard ή **TTE GPRS Simple** ή **TTE LAN**.
2. Η κάρτα SIM μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
3. Η σειριακή σύνδεση των TTE LAN/GPRS με τον πίνακα (που είναι μαζί και τροφοδοσία) μπορεί να συνδέεται και να αποσυνδέεται κατά επιλογή για προγραμματισμό του πίνακα.
4. Αρχικός προγραμματισμός μόνο μέσω USB
5. Οι εργοστασιακοί κωδικοί για τη σύνδεση με το σύστημα σας είναι:
Ταυτότητα Η/Υ / PC UDL: 1234 και Κωδικό χρήστη / Valid code: 0000.

shop4security.gr

ΒΗΜΑ 1: ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ


1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Διακομιστή / Server Ajax: **https://s4s-ajax.com/ajax**
Πατήστε κάτω αριστερά: **Νέος χρήστης / I am new user**.

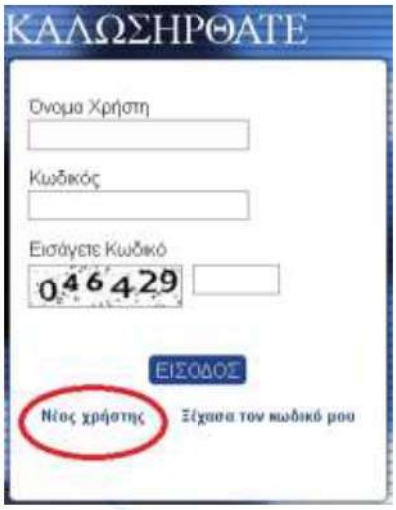

2. Συμπληρώσετε το όνομα χρήστη και πατήστε στον **Έλεγχος εγκυρότητας / Check Validity** για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη δεν χρησιμοποιείτε. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία καταχώρησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή η διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από το διακομιστή για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης. Πατήστε **Ανανέωση / Register**




3. Στα επόμενα λεπτά θα λάβετε ένα **email επιβεβαίωσης**, πατήστε στο σύνδεσμο του email, για **επιβεβαίωση εγγραφής** και θα μεταφερθείτε πίσω στην ιστοσελίδα Ajax.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ BROWSER ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://s4s-ajax.com/ajax

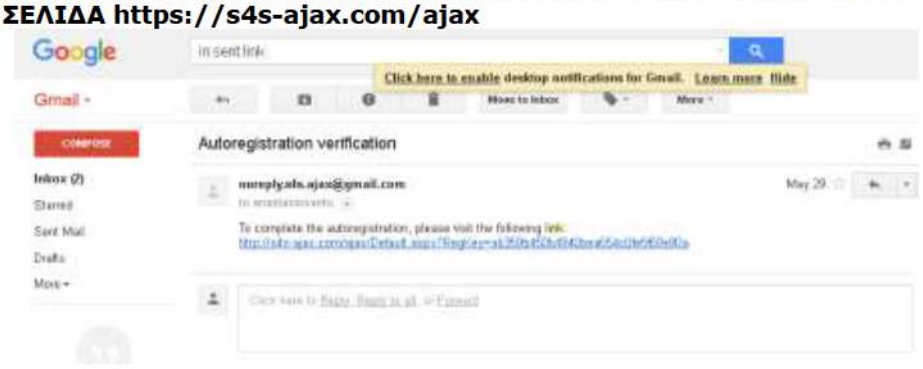

4. Πληκτρολογήστε: όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **ΕΙΣΟΔΟΣ / LOGIN**.




5. Θα μπείτε στην σελίδα **ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**.
Σημείωση: Ο κατάλογος **ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ** θα πρέπει να είναι **άδειος**.

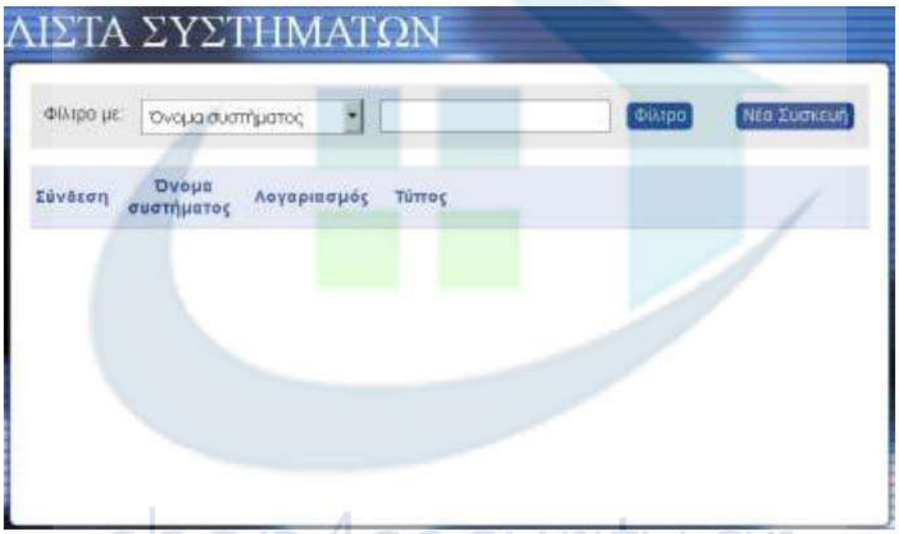


shop4security.gr

ΒΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.Με το πρόγραμμα **ProsTE** κάντε **Λήψη** από την **GPRS / LAN** συσκευή και **αποθηκεύστε** το αρχείο **TDF**, θα χρειαστεί παρακάτω στην διαδικασία.

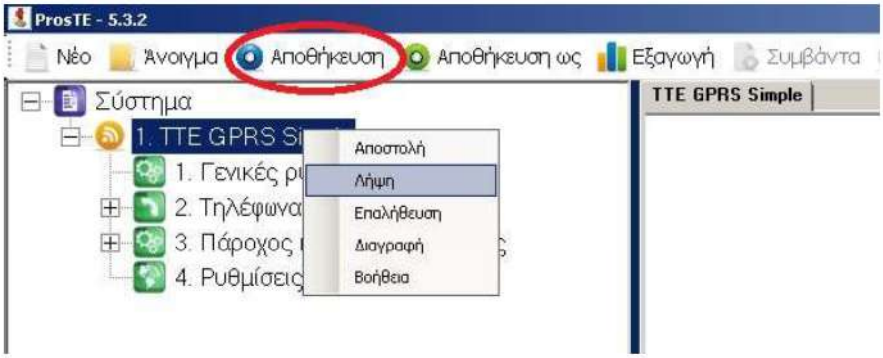

2. Πατήστε στο: **Νέα Συσκευή / New Module** και ένα καινουργιο παράθυρο για καταχώρηση συσκευής θα εμφανιστεί.

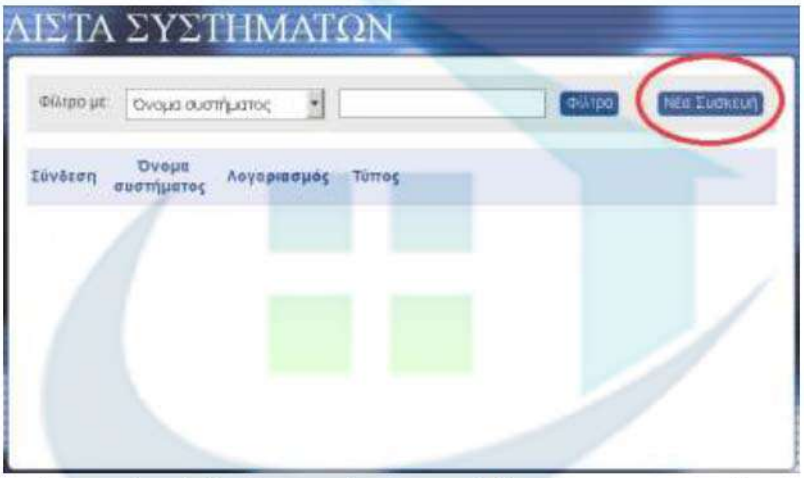

Εισάγετε το όνομα του συστήματος (αυτό θα είναι το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το σύστημα). Επιλέξτε τύπο πίνακα, τύπο σύνδεσης, χώρα λειτουργιάς του συστήματος, και εταιρεία κινητής τηλεφωνίας(για GPRS συνδέσεις)

Επισυνάψτε το αρχείο **TDF** που έχετε αποθηκεύσει στην αρχή και πατήστε στο κουμπί: **Ανανέωση / Register**

shop4security.gr




Teletek electronics Ευριπίδου 27 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.14122 ΤΗΛ: 2102813515 www.shop4security.gr αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

3. Στην επόμενη σελίδα (η οποία θα σας έχει αποσταλεί και email) θα εμφανιστούν οι πληροφορίες καταχώρησης καθώς και ένα **QR** για την καταχώρηση στο mobile application **MobileTTE**. Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **ΛΗΨΗ TDF** και με το αρχείο που θα λάβετε από τον διακομιστή να ολοκληρώσετε την σύνδεση.




4. Ανοίξτε το αρχείο **TDF** με το **ProsTE** και κάντε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** στο σύστημά σας.

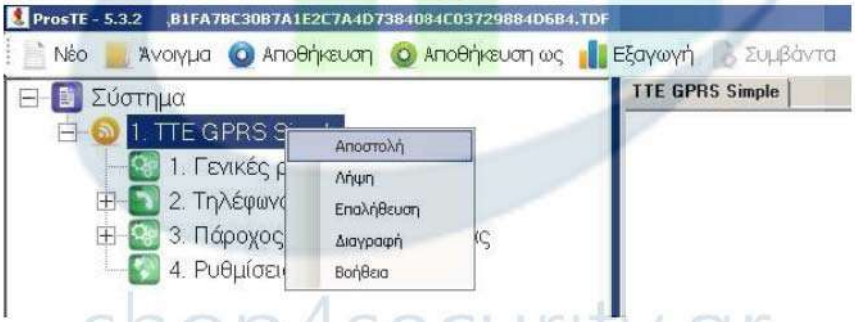

shop4security.gr


5. Μέσα στα επόμενα λεπτά το σύστημά σας θα είναι σε σύνδεση στην **ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**.

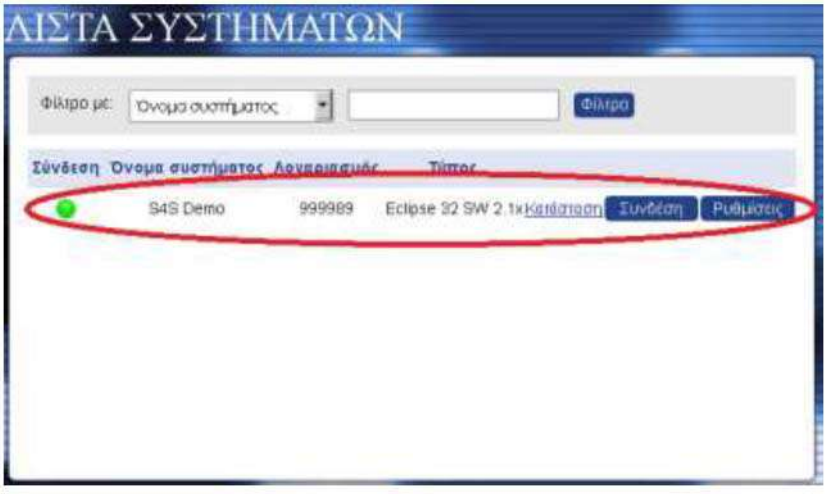

Teletek electronics Ευριπίδου 27 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.14122 ΤΗΛ: 2102813515 www.shop4security.gr αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ MobileTTE

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις**

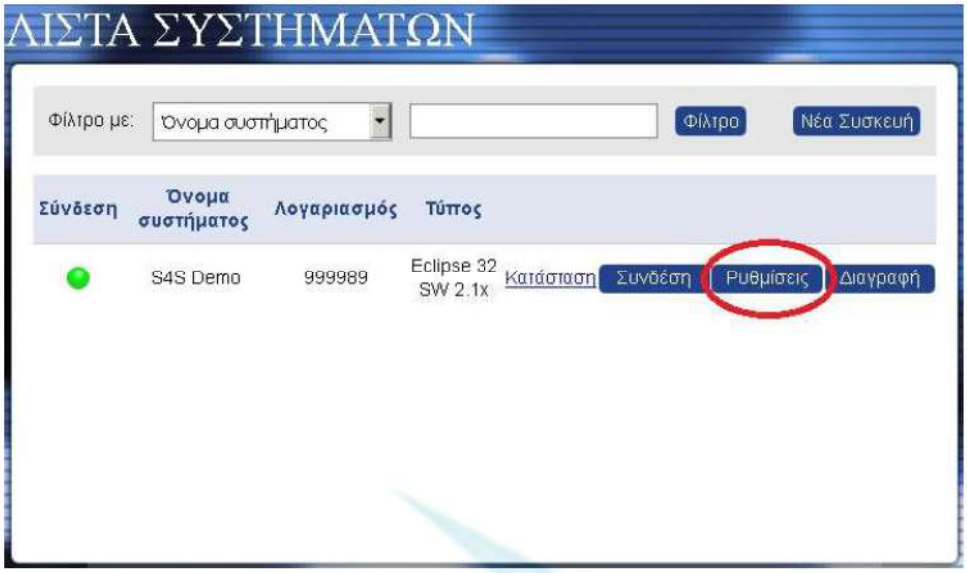

2. Επιλέξτε για ποια συμβάντα θα υπάρχουν **Ενδείξεις κόκκινη τελεία** στην εφαρμογή και **Ειδοποιήσεις** στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Πατήστε **Αποθήκευση** όταν ολοκληρώσετε.



3. Από το κινητό τηλέφωνο εκκινήστε την εφαρμογή **MobileTTE**

4. Πατήστε **Μενού > Προσθήκη Συστήματος > Σάρωση κωδικού QR (Σκανάρετε το QR από τις ρυθμίσεις συσκευής επιλογή που υπάρχει στον κατάλογο συσκευών σας στο Server Ajax, πρόκειτε για το ιδιο QR που εμφανίστηκε πριν αλλά με τις επιλογές σας για τις ενημερώσεις - ειδοποιήσεις .)**

5. Θα εμφανιστεί η συσκευή που καταχωρήσατε στην εφαρμογή, συνδεθείτε με το σύστημα πατώντας πάνω στο όνομα του, για ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων:

Μενού > Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις για αυτή τη συσκευή > ✓ Ενεργοποίηση

6 Σε περίπτωση αλλαγών στο σύστημα (αλλαγή ζωνών ή εξόδων κτλ.) πρέπει **να βγεί νέο QR** και να καταχωρηθεί διαγράφοντας το παλιό σύστημα.

7 Οι έξοδοι μπορούν να ονομαστούν και να εμφανιστούν με όνομα μόνο μέσα στο Ajax Server και να βγεί το καινούργιο QR για να εμφανίζονται και στην εφαρμογή.